SAMSUNG

Samsung GALAXY MEGA

GT-I9200

Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

www.samsung.com

Bu kılavuz hakkında

Bu cihaz, Samsung'un yüksek standartlarını ve teknik uzmanlığını kullanarak yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence sunar. Bu kullanım kılavuzu cihazın işlevlerini ve özelliklerini ayrıntılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

- Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Görüntüler ve ekran görüntüleri gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir.
- İçerik nihai üründen ya da servis sağlayıcılarının veya işletmecilerinin verdiği yazılımdan farklı olabilir ve önceden haber vermeden değiştirilebilir. Kılavuzun en son sürümü için, Samsung web sitesine, *www.samsung.com*'a gidiniz.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, Samsung dışındaki herhangi bir sağlayıcının uygulamalarının sebep olduğu performans sorunlarından dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Ek ücret ödememek için, uygun bir veri ödeme planı seçiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istediklerinizi varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemeniz cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi boşa çıkarır.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Telif hakkı

Telif hakkı © 2014 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz. Bunlara fotokopi çekme, herhangi bir depolama cihazına kaydetme yada bilgi alma dahildir.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

İçerik

Başlarken

7 Cihaz yerleşimi
8 Tuşlar
9 Paket içindekiler
10 SIM veya USIM kartını ve pilini takma
13 Pili şarj etme
15 Hafıza kartı takma
17 Cihazı açma ve kapama
18 Cihazı tutma
18 Cihazı kilitleme ve kilidi açma
18 Ses seviyesini ayarlama
18 Sessiz moda geçme

Temel hususlar

19 Gösterge simgeleri
20 Dokunmatik ekranı kullanma
23 Kontrol hareketleri
27 Avuç içi hareketleri
28 Temassız Görünüm
29 Çoklu Pencereyi Etkinleştirme
30 Bildirimler
31 Ana ekran
34 Kilit ekranı
35 Uygulamaları kullanma
35 Uygulamalar ekranı
36 Yardım
37 Metin girme
39 Bir Wi-Fi ağına bağlanma
40 Hesapları ayarlama
41 Dosyaları aktarma
42 Cihazı kilitleme
44 Cihazı yükseltme

İletişim

45 Telefon
51 Rehber
55 Mesajlaşma
56 E-posta
58 Gmail
59 Hangouts
59 Google+
60 Fotoğraflar
60 ChatON

Web ve ağ

61 İnternet
62 Chrome
63 Bluetooth
64 Screen Mirroring
65 Samsung Link
66 Group Play
67 NFC
68 S Beam
69 WatchON

Medya

70 Müzik
72 Kamera
78 Galeri
81 Anı Albümü
83 Video
84 YouTube
85 Radyo

Uygulama ve medya mağazaları

87 Google Play Store
88 Samsung Apps (GALAXY Apps)
88 Google Play Müzik
89 Google Play Kitaplar
89 Play Oyunlar
89 Google Play Filmler
89 Play Gazetelik

Yardımcı programlar

90 S Memo
93 S Planlayıcı
96 Dropbox
96 Drive
97 Bulut
98 Saat
100 Hesap makinesi
100 S Çevirmen
101 Ses Kaydedici
102 S Voice
103 Google
104 Sesli Arama
105 Dosyalarım
105 İndirilenler
106 TripAdvisor

Seyahat ve yerel

107 Haritalar

Ayarlar

108 Ayarlar Hakkında
108 Bağlantılar
112 Cihazım
125 Hesaplar
126 Daha fazla
130 Google Ayarları

Sorun giderme

Başlarken

Cihaz yerleşimi

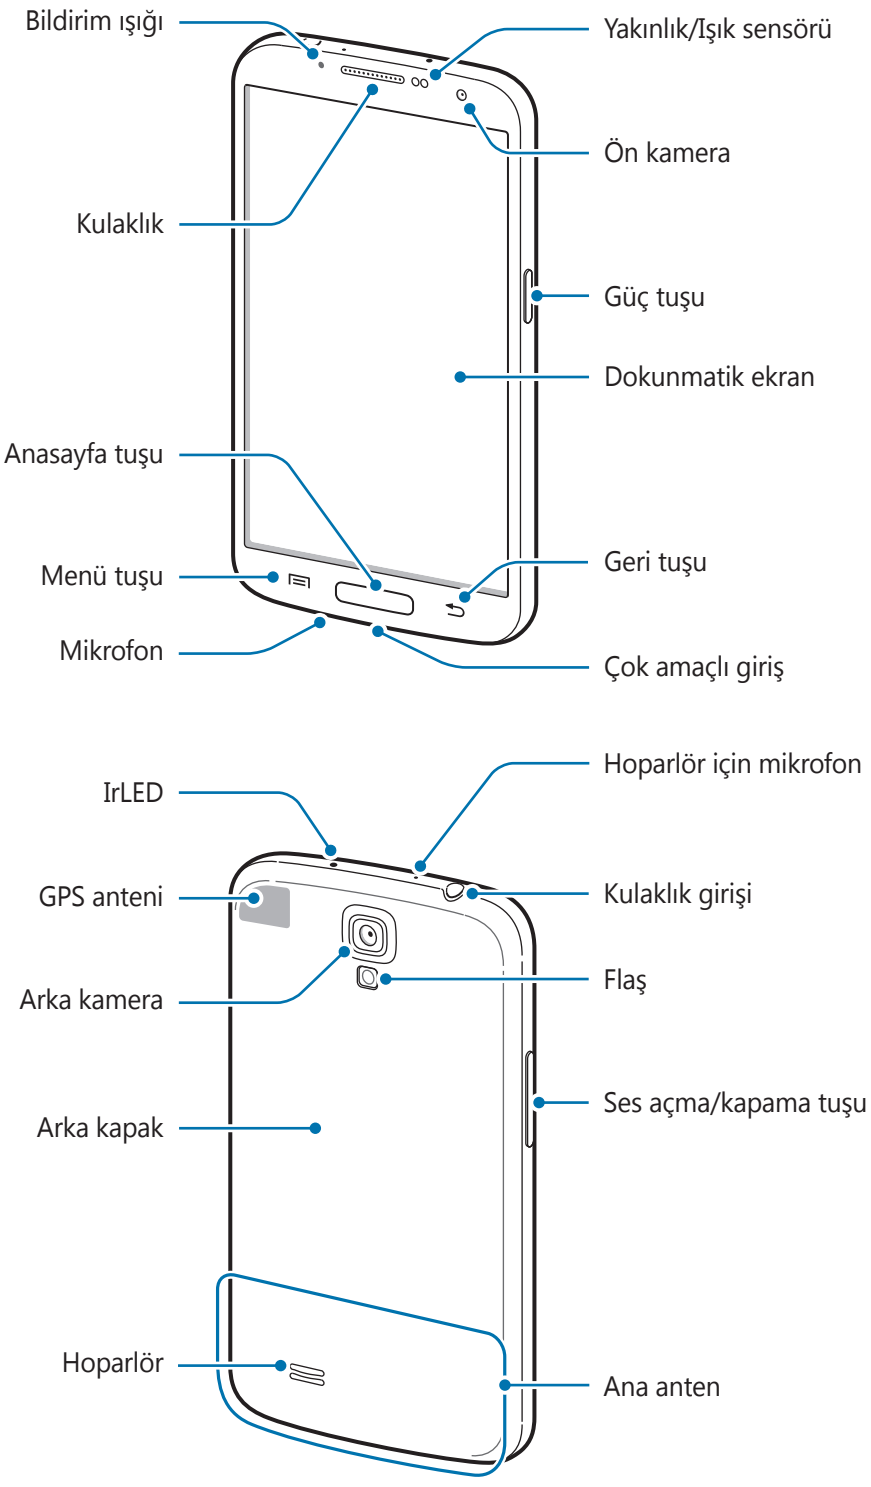

Cihazın en üstündeki mikrofon sadece hoparlörü kullanırken veya video çekerken aktiftir.

- Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Ekran koruyucu kullanmayın. Bu, sensör arızalarına sebep olur.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Tehlikeli hatalar, takılmalar ya da donmalar olursa, cihazı yeniden başlatmak için 7 saniyeden uzun süre basılı tutun. • Cihazı kilitlemek veya kilidi açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer.
Menü	• Açık ekranda, mevcut seçenekler listesi içerisinden bir listeyi açmak için dokunun. • Ana ekrana uzun dokunarak Google aramayı başlatın.
Anasayfa	• Ana ekrana tekrar dönmek için basın. • Son uygulamalar listesini açmak için uzun basın.
Geri	• Önceki ekrana dönmek için dokunun.
Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Pil
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaysız aksesuarları kullanmanız dolayısıyla oluşan arızalar garanti hizmeti kapsamında değildir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.

SIM veya USIM kartını ve pilini takma

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın ve tedarik edilen pili yerleştirin.

Sadece microSIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.

1 Arka kapağı çıkarın.

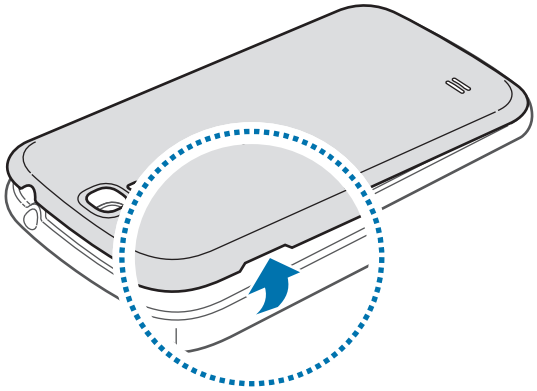

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemek için dikkat edin.

Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.

2 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

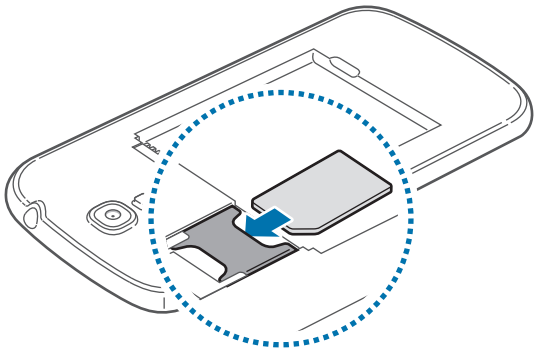

3 SIM veya USIM kartını yerine kilitleninceye kadar yuvaya doğru itin.

- Anteni kaplayan koruyucu bandı çıkarmayın, aksi halde anteniniz hasar görebilir.
- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kart yuvasına sıkışırsa, hafıza kartını çıkarmak için cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, kaybolan veya çalınan herhangi bir hasardan veya olumsuz durumdan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

4 Pili yerleştirin.

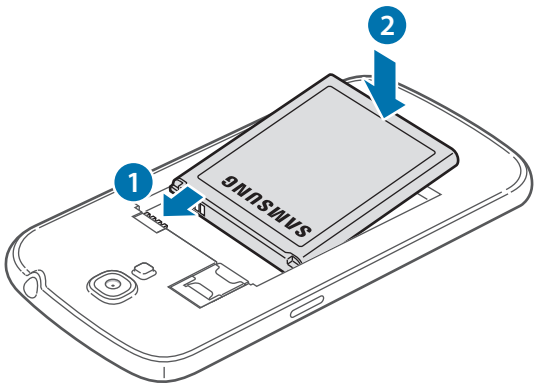

5 Arka kapağı tekrar takın.

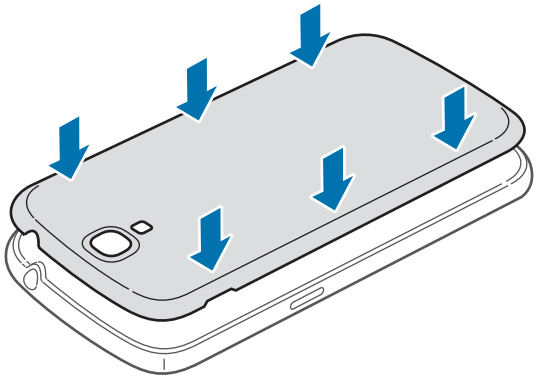

SIM veya USIM kartı ile pili çıkarma

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Pili çekerek çıkarın.

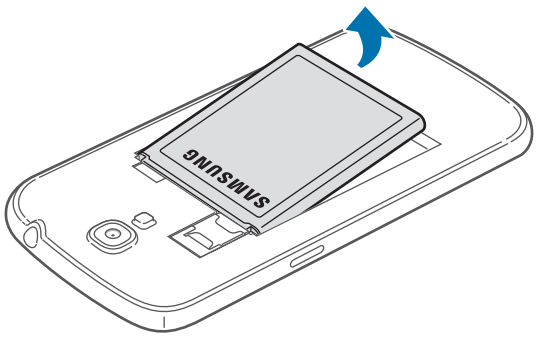

3 SIM veya USIM sim kartı çekerek çıkartın.

SIM veya USIM kartı çıkarmak için, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi deliğe parmak ucunuzu sokun ve SIM veya USIM kartı yuvanın dışına itin.

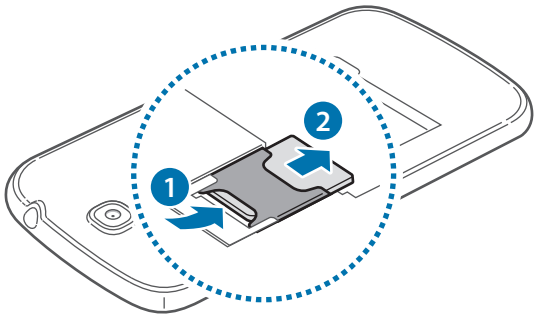

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Cihaz bir USB kablosu ile bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.

Şarj aleti ile şarj etme

USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

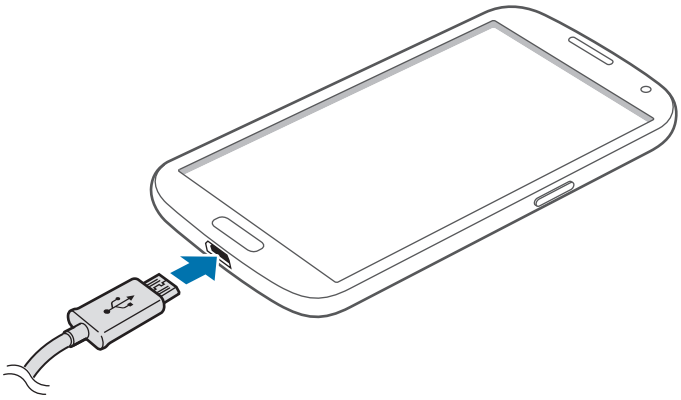

Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Şarj tamamlandıktan sonra, şarj cihazını cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Şarj cihazını çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu durum cihaza zarar verebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Pilin şarj durumunu kontrol etme

Cihaz kapalı iken pili şarj ettiğinizde, aşağıdaki simgeler pilin mevcut şarj durumunu gösterecektir:

Şarj oluyor

Şarj tamamlandı

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.

Hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 64 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili bellek altındaki **SD memory card** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

3 Hafıza kartını yuvaya itin.

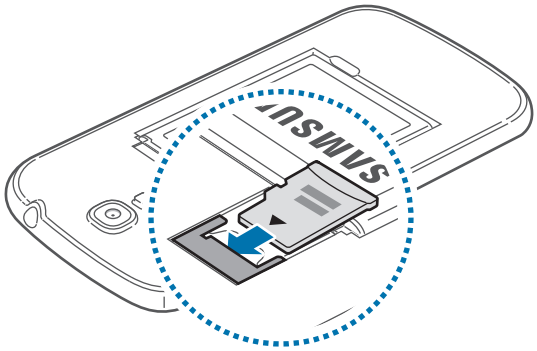

4 Arka kapağı tekrar takın.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Daha fazla** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokunun.

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Hafıza kartını çekerek çıkarın.

3 Arka kapağı tekrar takın.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken bir hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Daha fazla** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı ilk kez açtığınızda, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı açmak ve kapamak için Güç tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

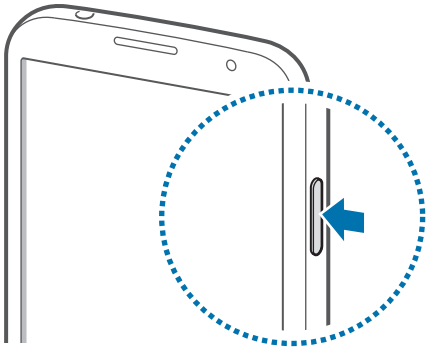

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Güç tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** modu üzerine dokunarak kablosuz özelliklerini engelleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

Cihazı tutma

Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Kullanmadığınızda, istenmeyen işlemlerden kaçınmak için cihazı kilitleyin. Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve cihazı kilitli moda geçirir. Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.

Cihazı kilidinden açmak için, dokunmatik ekran kapandığında Güç tuşuna veya Ana sayfa tuşuna basın, ekranda herhangi bir yere dokunun ve ardından parmağınızı herhangi bir yönde sürükleyin.

Ses seviyesini ayarlama

Ses açma veya kapama tuşuna basarak zil sesi seviyesini ya da müzik veya video oynatırken ortam sesini ayarlayın.

Sessiz moda geçme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Sessiz moda geçinceye kadar Ses açma/kapama tuşuna uzun basın.
- Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Sessiz** veya **Titreşim** üzerine dokunun.
- Ekranın üstündeki bildirimler panelini açın ve ardından **Ses** veya **Titreşim** üzerine dokunun.

Temel hususlar

Gösterge simgeleri

Ekranın en üstünde gösterilen simgeler cihazın durumu hakkında bilgi sunar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	HSPA+ şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı

Simge	Anlamı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı sadece parmaklarınızla kullanın.

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.

Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.

Parmak hareketleri

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.

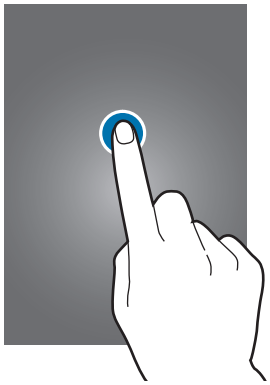

Sürükleme

Bir simgeyi, küçük resmi veya önizlemeyi yeni bir yere taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

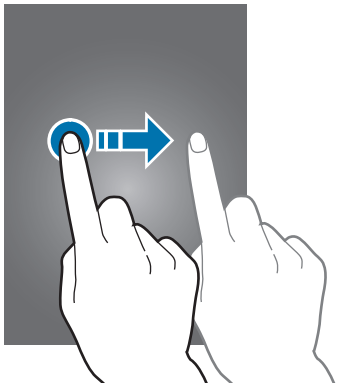

Çift dokunma

Bir web sayfasına, haritaya veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Geri dönmek için tekrar iki kez dokunun.

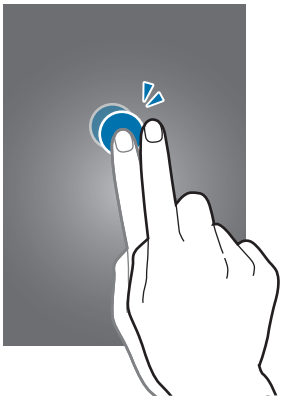

Geçiş Yapma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında sola veya sağa doğru geçiş yaparak diğer paneli görün. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir listede kaydırmak için yukarı veya aşağı hafifçe vurun.

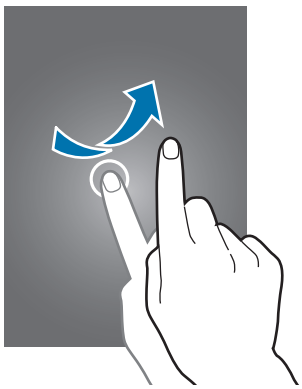

Cımbız hareketi

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısmına odaklanın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın.

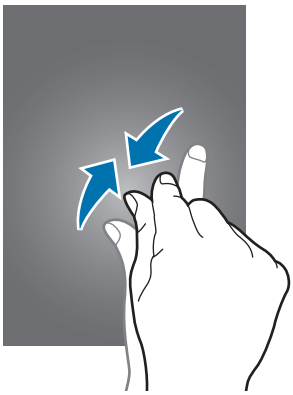

Kontrol hareketleri

Basit hareketler cihazı kolay kontrol etmenize olanak sağlar.

Hareketleri kullanmadan önce, hareket özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Cihazım** → **Hareketler ve işaretler** → **Hareket** üzerine dokunun ve ardından **Hareket** tuşunu sağa sürükleyin.

Cihazın aşırı sallanması ya da cihaza çarpma istenmeyen durumlar ile sonuçlanabilir. Hareketleri düzgün bir şekilde kontrol edin.

Ekranı döndürme

Birçok uygulama ekranın dikey veya yatay yönde durmasına olanak sağlar. Cihazın döndürülmesi, yeni ekran yönüne uyum sağlaması için ekranın kendiliğinden ayarlanmasına sebep olur.

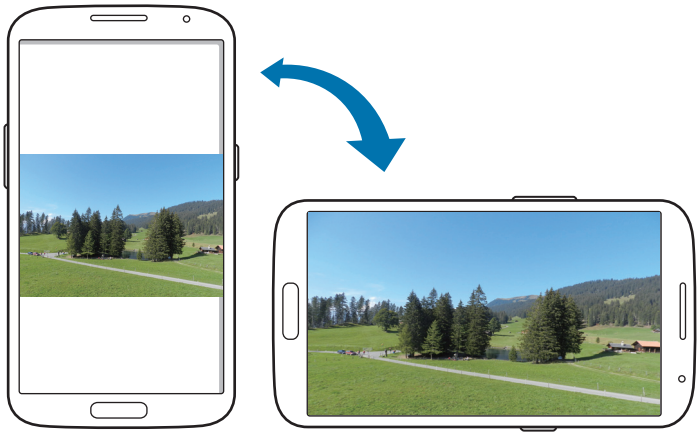

Ekranın kendiliğinden dönmesini önlemek için, bildirimler panelini açın ve **Ekran döndürme** seçeneğini kaldırın.

- Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.
- Bazı uygulamalar yöne bağlı olarak farklı bir ekran görüntüler. Hesap makinesi yatay konuma getirildiğinde bilimsel hesap makinesi haline gelir.

Alma

Cihaz belirli bir süre boşta kaldıktan sonra veya ekran kapandığında, cevapsız arama veya yeni mesajınız varsa cihazı elinize aldığınızda cihaz titrer.

Kulağa tutma

Aramayı, mesajı veya kişi bilgilerini görüntülerken, arama yapmak için cihazı alın ve kulağınıza tutun.

Hareket etmek için kaydırma

Bir öğeye uzun dokunun ve ardından cihazı sola veya sağa hareket ettirerek ana ekrandaki veya Uygulamalar ekranındaki diğer panele taşıyın.

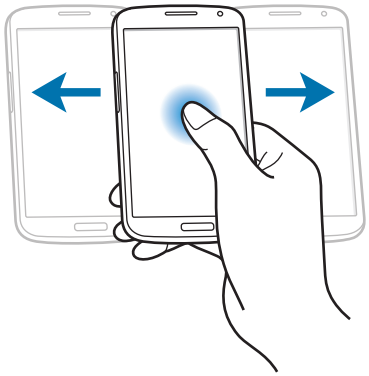

Gözatmak için kaydırma

Bir görüntüye yakınlaştırdığınızda, ekrandaki bir noktaya uzun dokunun ve ardından görüntüyü görüntülemek için cihazı herhangi bir yöne taşıyın.

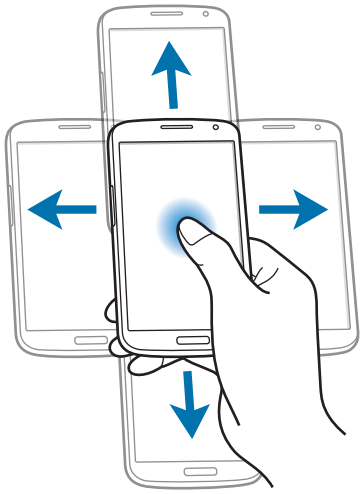

Ters çevirme

Hoparlör kullanımdayken zil sesini susturmak, medya yürütmeyi duraklatmak veya FM radyoyu susturmak için cihazı ters çevirin.

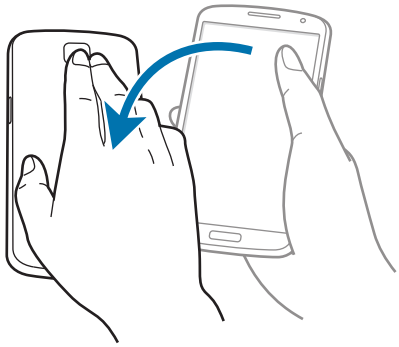

Eğme

Ekranda iki noktaya uzun dokunun ve ardından yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cihazı ileri veya geri eğin.

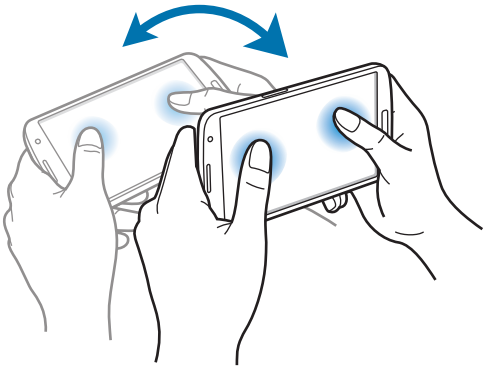

Avuç içi hareketleri

Cihazı ekrana dokunarak kontrol etmek için avuçiçi hareketlerinizi kullanın.

Avuç içi hareketlerini kullanmadan önce, hareket özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Cihazım** → **Hareketler ve işaretler** → **Avuç içi hareketi** üzerine dokunun ve ardından **Avuç içi hareketi** tuşunu sağa sürükleyin.

Süpürme

Elinizi ekranda sürükleyerek bir ekran görüntüsü yakalayın. Görüntü **Galeri** → **Screenshots**'a kaydedilir. Bazı uygulamaları kullanırken bir ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

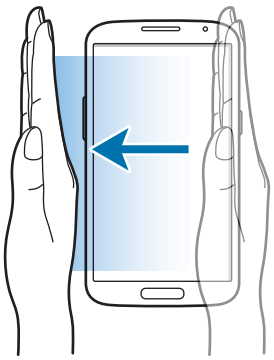

Sustur/duraklat

Ekranı avcunuzla kapatarak medya yürütmeyi duraklatın.

Temassız Görünüm

Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Cihazım** → **Air view** üzerine dokunun ve ardından **Air view** tuşunu sağa sürükleyin.

İçeriği önizlemek ya da bilgileri açılır bir pencerede görüntülemek için parmağınız ile bir öğeyi gösterin. Bir web sayfasındaki bir alana birkaç saniye gösterirseniz, cihaz alanı büyütür.

Bu özellik sadece dikey yönlendirmede kullanılabilir.

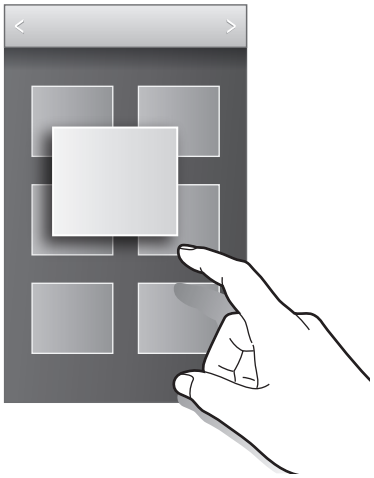

Çoklu Pencereyi Etkinleştirme

Ekranda iki uygulamayı aynı anda çalıştırmak için bu özelliği kullanın.

- Çoklu Pencere panelinde sadece uygulamalar çalışabilir.
- Müzik veya video gibi multimedya dosyalarını içeren uygulamaları başlatırken her iki dosyadan gelen ses de oynatılacaktır.
- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Çoklu Pencereyi kullanmak için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekran** üzerine dokunun ve ardından **Çoklu Pencere** üzerine tıklayın.

Çoklu Pencere panelini kullanma

Çoklu Pencere panelini etkinleştirmek için, ⮌ üzerine uzun dokunun. Çoklu Pencere paneli ekranın sol tarafında belirir. Bir uygulamayı seçin ve ardından diğer uygulamayı yeni bir konuma sürükleyin. Çoklu Pencere panelini gizlemek için, ⮌ üzerine tekrar uzun dokunun.

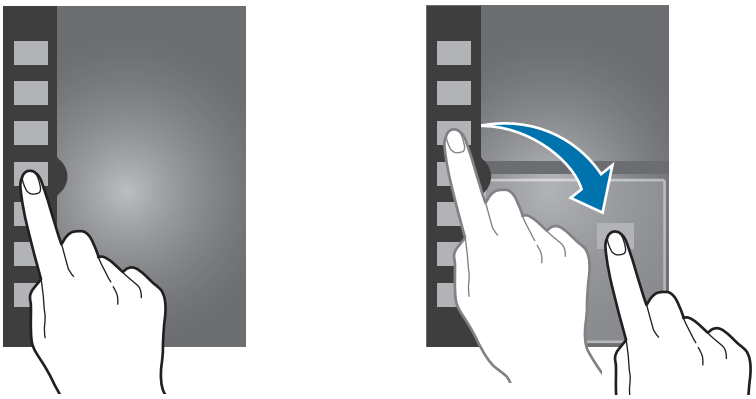

Çubuğu uygulama panelleri arasında yukarı veya aşağı sürükleyerek panellerin boyutunu ayarlayın.

Paneli göstermek veya gizlemek için panel koluna dokunun. Bir panel açıkken, tutma yerine uzun dokunun ve ekranın soluna veya sağına sürükleyerek paneli taşıyın. Panel gizlendiğinde, tutma yerine uzun dokunun; yukarı veya aşağı sürükleyerek tutma yerini taşıyın.

Çoklu Pencere uygulamalarını kullanma

Çoklu pencere uygulamalarını kullanırken bir uygulama penceresini seçin, uygulama pencereleri arasındaki daireye dokunun ve aşağıdakilerden birini kullanın:

- : Seçilen pencerede son kullanılan uygulamaların listesini açın.
- : Çoklu pencere uygulamaları arasındaki konumları değiştirin.
- : Uygulama pencereleri arasında, sürükleyip bırakarak görüntü, metin veya bağlantı gibi öğeleri paylaşın.
- : Ekrana sığması için ekranı büyütün.
- : Uygulamayı kapatın.

Bildirimler

Cevapsız aramaları, yeni mesajları, takvim etkinliklerini, cihaz durumunu ve daha fazlasını bildirmek için bildirimler simgeleri ekranın en üstünde durum çubuğunda görünür. Durum çubuğunu aşağı sürükleyerek bildirimler panelini açın. Ek uyarıları görmek için listeyi kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için, ekranın altında bulunan çubuğu yukarı sürükleyin.

Bildirimler panelinden cihazınızın mevcut ayarlarını görüntüleyebilirsiniz. Durum çubuğunu aşağı çekerek sürükleyin ve aşağıdaki seçenekleri kullanmak için öğesine dokunun.

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Konum**: GPS özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ses**: Sessiz modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Cihazınızı sessiz modda titreşim ile kullanabilir veya sesini kapatabilirsiniz.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verin veya engelleyin.
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Okuma modu**: Okuma modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Okuma modunda, geceleri okurken cihaz gözlerinizi korumanıza yardım eder. Kullanılacak uygulamaları seçmek için **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekran** → **Okuma modu** öğesine dokunun.
- **Mobil verisi**: Veri bağlantısını etkinleştirin veya engelleyin.

- **Çoklu pencere**: Çoklu Pencereyi kullanmak için ayarlayın.
- **Wi-Fi alanı**: Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Screen Mirroring**: Ekran yansıtma özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
- **S Beam**: S Beam özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
- **NFC**: NFC özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Senkr**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Akıllı bekleme**: Akıllı bekleme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güç tasarrufu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Engelleme modu**: Engelleme modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Engelleme modunda, cihaz bildirimleri engelleyecektir. Engellenecek bildirimleri seçmek için **Ayarlar** → **Cihazım** → **Engelleme modu** öğesine dokunun.
- **Uçuş modu**: Uçuş modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Temassız görünüm**: Temassız Görünümü özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Eller srbst modu**: Hoparlör modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Bildirimler panelindeki seçenekleri yeniden düzenlemek için, bildirimler panelini açın, → üzerine dokunun, bir öğeye uzun dokunun ve ardından başka bir yere sürükleyin.

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Gösterge simgelerini, widget'ları, uygulamaların kısayollarını ve diğerlerini gösterir.

Ana ekranda birden fazla panel bulunabilir. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Öğeleri yeniden düzenleme

Bir uygulama simgesi ekleme

Ana ekranda, **Uygulmlr** üzerine dokunun, bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ardından bunu panel önizlemesine sürükleyin.

Bir öğeyi ekleme

Widget'ları, klasörleri veya sayfaları ekleyerek Ana ekranı özelleştirin.

Ana ekrandaki boş bir alana uzun dokunun ve ardından aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **Uygulamalar ve widget'lar**: Ana ekrana widget veya uygulama ekleyin.
- **Klasör**: Yeni bir klasör oluşturun.
- **Sayfa**: Yeni bir sayfa oluşturun.

Bir öğeyi taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi kaldırma

Bir öğeye uzun dokunun ve Ana ekranın en üstünde beliren çöp kutusuna sürükleyin. Çöp kutusu kırmızı renk aldığında, öğeyi bırakın.

Panelleri yeniden düzenleme

Yeni bir panel ekleme

→ **Sayfayı düzenle** → üzerine dokunun.

Bir paneli taşıma

→ **Sayfayı düzenle** üzerine dokunun bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli çıkarma

→ **Sayfayı düzenle** öğesine dokunun, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın üstündeki çöp kutusuna sürükleyin.

Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

Ana ekranda, → **Duvar kağıdını ayarla** → **Ana sayfa ekranı** üzerine dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Canlı duvar kağıtları**: Canlandırılan görüntülere bakın.
- **Duvar kağıtları**: Duvar kağıdı görüntülerine bakın.
- **Fotoğraflar**: **Fotoğraflar**'da bulunan görüntülere bakın.
- **Galeri**: İnternetten indirilen görüntülere veya cihazın kamerası ile çekilen fotoğraflara bakın.

Görüntüyü seçin, gerekirse çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve duvar kağıdı olarak ayarlayın.

Widget'ları kullanma

Widget'lar, Ana ekranınızda güvenilir işlevler ve bilgiler sunan küçük uygulamalardır. Bunları kullanmak için, widget panelinden widget'ları Ana ekrana ekleyin.

- Bazı widget'lar web hizmetlerine bağlanır. Web tabanlı bir widget kullanımı ek masraf ile sonuçlanabilir.
- Kullanılabilen widget'lar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ana ekrana widget ekleme

Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Widget'lar** üzerine dokunun. Widget panelinde sola veya sağa kaydırın ve ardından bir widget'a uzun dokunarak Ana ekrana ekleyin.

Ayarlar Kısayolu widget'ını kullanma

Ana ekranda, **Uygulmlr** → **Widget'lar**'a dokunun ve ardından **Ayarlar Kısayolu**'na dokunarak ayar seçenekleri listesini açın. Ana ekrana kısayol olarak eklemek için bir ayar seçeneğini seçin.

Kilit ekranı

Kilit ekranı cihaz kullanılmadığında cihazı istenmeyen çalışmaya karşı korur ve aynı zamanda güvenilir widget'lar eklemenize olanak sağlar.

Widget'ları ekleme

Ekran kilitlendiğinde widget'leri kullanmak için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** üzerine dokunun ve ardından **Çoklu widget'lar** üzerine tıklayın.

Kolay modda iken kilidi ekranda widget'ları kullanamazsınız.

Widget panelini sürükleyerek genişletin. Sağa kaydırarak son sayfaya getirin, + üzerine dokunun ve ardından kilitli ekrana eklemek için bir widget seçin.

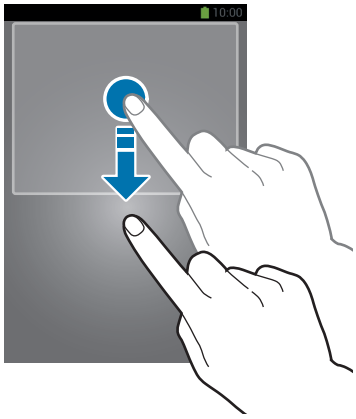

Panelleri yeniden düzenleme

Bir paneli taşıma

Widget panelini aşağı sürükleyin, sola veya sağa sürükleyin, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli çıkarma

Widget panelini aşağı sürükleyin, sola veya sağa sürükleyin, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın en üstünde çöp kutusuna sürükleyin.

Uygulamaları kullanma

Bu cihaz, medyadan internet uygulamalarına kadar çeşitli uygulama türlerini çalıştırabilir.

Bir uygulamayı açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamalardan açma

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın.

Açacağınız bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

Kullanmadığınız uygulamaları kapatarak pil gücünden tasarruf edin ve cihazın performansını koruyun.

Anasayfa tuşuna uzun basın, üzerine dokunun ve ardından kapatacağınız uygulamanın yanında bulunan **Son** üzerine dokunun. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **Tümünü sonlandır** üzerine dokunun. Ayrıca, Anasayfa tuşuna uzun basın ve ardından üzerine dokunun.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında kurulan herhangi bir yeni uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygulmlr** üzerine dokunun Uygulamalar ekranını açın.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Uygulamaları yeniden düzenleme

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Klasörler ile düzenleme

İlgili uygulamaları bir klasör içine yerleştirin.

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından **Klasör oluştur**'a sürükleyin. Klasör adını girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Uygulamaları sürükleyerek yeni bir klasöre yerleştirin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunarak düzenlemeyi kaydedin.

Panelleri yeniden düzenleme

Ekranda cımbız hareketi yapın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Uygulamaları yükleme

Samsung Apps (**GALAXY Apps**) gibi uygulama mağazalarını kullanarak uygulamaları indirin ve yükleyin.

Yüklü uygulamaları kaldırma

→ **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun ve ardından kaldıracağınız bir uygulamayı seçin.

Cihaz ile birlikte gelen varsayılan uygulamalar kaldırılamaz.

Yardım

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerine erişin.

Uygulama ekranında **Yardım** üzerine dokunun. İpuçlarını görüntülemek için bir kategori seçin.

Kategorileri alfabetik sırada sıralamak için, a-z üzerine dokunun.

Klavyeler için aramak üzere üzerine dokunun.

Metin girme

Metin girmek için Samsung klavyesini veya sesli giriş özelliğini kullanın.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

Klavye türünü değiştirme

Herhangi bir metin alanına dokunun, bildirimler panelini açın, **Giriş yöntemi seç** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız klavye türünü seçin.

Samsung klavyesini kullanma

Klavye yerleşimini değiştirme

üzerine dokunun, bir dil seçin ve sonra **Qwerty klavye** veya **3x4 klavye** üzerine dokunun.

3x4 klavyede, bir tuşta üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için, karakter ile ilgili tuşa sürekli olarak dokunun.

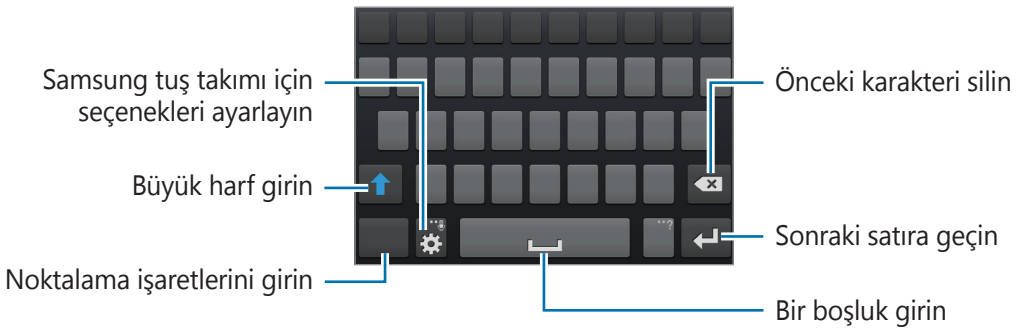

Büyük harf girme

Büyük harf bir karakter girmeden önce üzerine dokunun. Sürekli büyük harfle yazmak için, iki kez dokunun.

Klavye türünü değiştirme

üzerine uzun dokunun ve ardından üzerine dokunarak klavye türünü değiştirin. üzerine uzun dokunun ve kayan klavyeyi diğer konuma taşıyın.

Sabit klavyeye geçmek için, üzerine dokunun.

Klavye dillerini değiştirme

Klavyeye dil ekleyin ve ardından boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak klavye dillerini değiştirin.

El yazısı

öğesine uzun dokunun, üzerine dokunun ve ardından parmağınızla bir sözcük yazın. Karakterler girildikçe önerilen sözcükler görünür. Önerilen bir sözcüğü seçin.

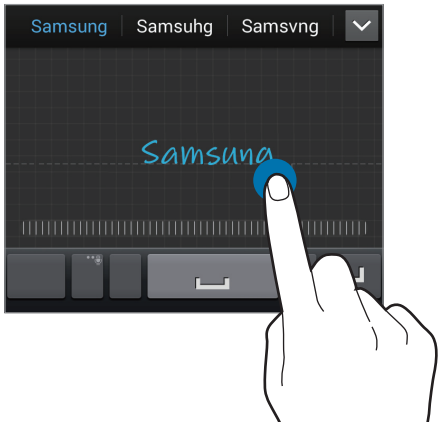

Karakterleri düzenleme veya silme gibi eylemleri yerine getirmek ve boşluk girmek için elyazısı hareketlerini kullanın. Hareket kılavuzlarını görmek için öğesine uzun dokunun ve → **Yardım** → **El yazısı hareketlerini kullanma** öğesine dokunun.

Metni sesle girme

Sesli giriş özelliğini etkinleştirin ve ardından mikrofona konuşun. Cihazda konuştuklarınız görünür.

Eğer cihaz sözcüklerinizi doğru algılamıyorsa, altı çizili metne dokunun ve açılan listeden alternatif bir sözcük veya ifade seçin.

Dili değiştirmek veya sesli algılama için dilleri eklemek üzere mevcut dile dokunun.

Kopyalama ve yapıştırma

Metin üzerine uzun dokunun, daha fazla veya daha az metin seçmek için veya öğesini sürükleyin ve ardından **Kopyala** üzerine dokunarak kopyalayın veya **Kes** üzerine dokunarak kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.

Metin giriş alanına yapıştırmak için, eklenmesi gereken yere uzun dokunun ve ardından **Yapıştır** üzerine dokunun.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. (sf. 108)

Wi-Fi'yi açma ve kapama

Bildirimler panelini açın ve ardından **Wi-Fi** üzerine dokunarak açın veya kapatın.

- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler							
AT ✓	DE ✓	MT ✓	GB ✓	BE ✓	GR ✓	NL ✓	IS ✓
CY ✓	HU ✓	PL ✓	LI ✓	CZ ✓	IE ✓	PT ✓	NO ✓
DK ✓	IT ✓	SK ✓	CH ✓	EE ✓	LV ✓	SI ✓	BG ✓
FI ✓	LT ✓	ES ✓	RO ✓	FR ✓	LU ✓	SE ✓	TR ✓

Wi-Fi ağlarına katılma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşunu sağa sürükleyin.

Algılanan Wi-Fi ağlarının listesinden bir ağ seçin, gerekirse bir parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun. Bir parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür. Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, cihaz herhangi bir anda hazır olduğunda kendiliğinden bağlanacaktır.

Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ ağlar listesinde yoksa, ağlar listesinin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun.

Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinden bağlanmayacaktır. Ağlar listesinden ağı seçin ve ardından **Unut** üzerine dokunun.

Hesapları ayarlama

Google Play Store gibi Google uygulamaları için bir Google hesabı gereklidir ve **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) ise bir Samsung hesabı gerektirir. Cihazdan en iyi şekilde faydalanmak için Google ve Samsung hesapları oluşturun.

Hesapları ekleme

Bir Google hesabı oluşturmak için oturum açmadan bir Google hesabı açmak için görünen talimatları izleyin.

Uygulamalar ekranında bir Google hesabı için oturum açmak veya kaydolmak için, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** → **Google** üzerine dokunun. Bunun ardından, **Yeni hesap** üzerine dokunarak kaydolun veya **Mevcut hesap** üzerine dokunun ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek hesap ayarlamasını tamamlayın. Cihazda birden fazla Google hesabı kullanılabilir.

Bir Samsung hesabı da oluşturun.

Hesapları kaldırma

Uygulama ekranında **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, **Hesaplarım** kısmından bir hesap adı seçin, kaldıracağınız hesabı seçin ve ardından **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.

Dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, bir bilgisayar uygulaması olup Samsung cihazınızda bulunan medya içeriklerinizi ve kişisel bilgilerinizi yönetir. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.

2 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Windows Media Player ile bağlanma

Bilgisayarda Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Windows Media Player'ı açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

Bir medya cihazı olarak bağlama

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Cihazı kilitleme

Güvenlik özelliklerini kullanarak diğer kişilerin cihazda saklanan kişisel verilere ve bilgilere ulaşmasını önleyin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Yüz tanıma kilidi ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Yüz kilidini aç** üzerine dokunun.

Yüzünüzü yakalanacak olan çerçeveye sığdırın. Ardından, yüz kilit açma başarısız olursa yedek PIN kilit açma veya ekran kilidi açma modeli belirleyin.

Yüz ve ses kilidi ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Yüz ve ses** üzerine dokunun.

Yüzünüzü çekilecek çerçeveye sığdırın ve ardından bir sesli komut belirleyin. Ardından, yüz ve ses kilit açma başarısız olursa bir PIN kilit açma yedeği veya ekran kilit açma modeli belirleyin.

Kilit açma modeli ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Model** üzerine dokunun.

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir model çizin ve ardından bir model daha çizerek doğrulayın. Modeli unutursanız, ekran kilidini açmak için PIN kilit açma yedeği belirleyin.

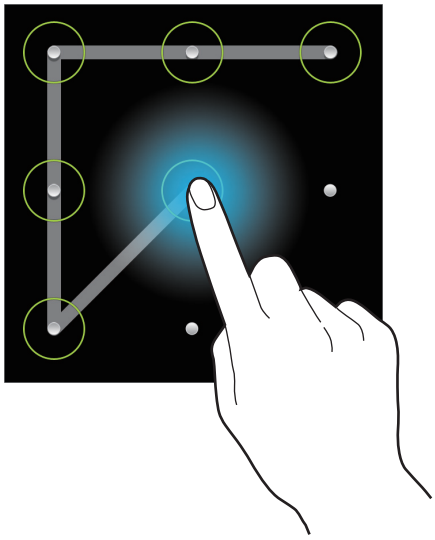

PIN ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **PIN** üzerine dokunun.

En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Şifre ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Şifre** üzerine dokunun.

Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Cihaz kilidini açma

Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basarak ekranı açın ve kilit açma kodunu girin.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme süreci ile etkileşime girmenizi sağlayabilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Daha fazla** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Şimdi güncelle** üzerine dokunun.

İletişim

Telefon

Bir arama yapmak veya aramayı cevaplamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Telefon** üzerine dokunun.

Aramalar yapma

Bir arama yapma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Tuşlar**: Tuş takımını kullanarak bir sayı girin ve ardından üzerine dokunun.
- **Arama kaydı**: Gelen ve giden aramalar ve mesajlar geçmişinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Favoriler**: Sık görüştüğünüz kişilerin listesinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Rehber**: Kişiler listesinden bir arama yapmanızı sağlar.

Hızlı arama numaraları

Hızlı arama numarası için, ilgili haneye uzun dokunun.

Numara tahmini

Tuş takımından numara girerken, otomatik olarak tahminler görünür. Bunlardan birini seçerek arama yapın.

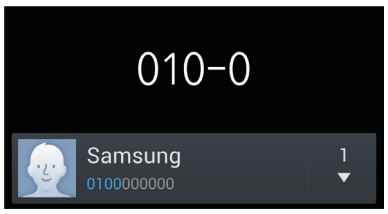

Kişileri bulma

Kişiler listesinden bir kişiyi bulmak için bir isim, telefon numarası veya e-posta adresi girin. Karakterler girildikçe, tahmin edilen kişiler görünür. Bir arama yapmak için birini seçin.

Uluslararası bir arama yapma

+ işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından üzerine dokunun.

Bir arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- : Bir arama sırasında kullanmak için bir ekolayzer kullanın.
- : Arka plandaki gürültüleri kaldıran gürültü azaltma özelliğini devre dışı bırakın, böylece diğer taraf sizi daha net duyabilir.
- : Ekstra ses düzeyini etkinleştirir.
- **Beklet**: Bir aramayı bekletin. Veya kulaklık tuşuna uzun basın. **Bırak** üzerine dokunarak bekletilen aramayı alın veya kulaklık tuşuna uzun basın.
- **Çağrı ekle**: İkinci bir arama yapın.
- **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- **Kapat**: Geçerli aramayı sonlandırın.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin. Hoparlör kullanırken cihazı kulağınızdan uzak tutun.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın. Böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kulaklık**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- **Dğştr**: İki arama arasında geçiş yapın.
- **Birleştir**: İki aramaya bağlı iken çok taraflı arama yapın. Daha fazla arama eklemek için bunu tekrarlayın. Bu özellik sadece çok taraflı arama hizmeti etkin olduğunda kullanılabilir.

- → **Rehber**: Kişi listesini açın.
- → **Not**: Not oluşturun.
- → **Mesaj**: Bir mesaj gönderin.
- → **Tek elle çalıştırma açık/kapalı**: Tuş takımını tek elle kolayca kullanmak üzere ayarlayın.
- → **İletim**: İlk tarafı ikinci tarafa bağlayın. Bu, sohbet ile olan bağlantınızı keser.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- → **Konferans görüşmesini yönet**: Çoklu tarafın katıldığı bir aramada bir özel sohbet başlatın veya bir tarafı diğer çoklu taraflardan ayırın.

Kişileri ekleme

Bir telefon numarasını tuş takımını kullanarak kişi listesine eklemek için, numarayı girin ve **Rehbere ekle** üzerine dokunun.

Arama kayıtlarını görüntüleme

Gelen ve giden aramaların geçmiş bilgilerini görüntülemek için **Arama kaydı** üzerine dokunun.

Bir arama kaydını filtrelemek için, → **Göster** üzerine dokunun ve ardından bir seçenek seçin.

Sabit arama numarası

Giden aramaları sadece belirtilen önekleri ile yapılabilecek şekilde kısıtlandırmak için cihaz ayarlanabilir. Bu önekler SIM veya USIM kartında saklanır.

→ **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Sabit arama numaraları** → **FDN'yi etkinleştir** üzerine dokunun ve ardından SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2'yi girin. **FDN listesi** üzerine dokunun ve numaraları ekleyin.

Arama engelleme

Belirli numaraların aranmaması için cihaz ayarlanabilir. Örneğin, uluslararası arama engellenebilir.

→ **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama engelleme** üzerine dokunun. Bir arama türü seçin, bir arama engelleme seçeneği belirleyin ve ardından bir parola girin.

Aramaları alma

Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin veya kulaklık tuşuna basın.

Eğer arama bekletme hizmeti etkinse, diğer arama yapılabilir. İkinci arama cevaplandığında, ilk arama beklemeye alınır.

Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin veya kulaklık tuşuna uzun basın.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için mesaj reddetme çubuğunu yukarı sürükleyin. Reddetme mesajı oluşturmak için, → **Arama ayarları** → **Arama reddetme mesajlarını ayarla** üzerine dokunun.

İstenmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak geri çevirir

→ **Arama ayarları** → **Arama reddetme** → **Otomatik reddetme modu** → **Oto reddetme numaraları** üzerine dokunun ve ardından **Otomatik reddedilecekler listesi** üzerine dokunun. **Oluştur** üzerine dokunun, bir numara girin, bir kategori aratın ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin.

Arama bekletme

Arama bekletme servis sağlayıcı tarafından sağlanan bir hizmettir. Bir kullanıcı bu hizmeti kullanarak bir aramayı askıya alabilir ve gelen bir aramaya geçebilir. Bu hizmet video aramalarında kullanılamaz.

Bu hizmetten faydalanmak için, → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama bekletme** üzerine dokunun.

Arama yönlendirme

Gelen aramaları belirli bir numaraya göndermek için cihaz ayarlanabilir.

→ **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama yönlendirme** üzerine dokunun ve ardından bir arama türü ve durumu seçin. Bir numara girin ve **Etkin** üzerine dokunun.

Bir aramayı sonlandırma

Aramayı sonlandırmak için **Kapat** üzerine dokunun. Veya kulaklık tuşuna basın.

Video aramaları

Bir video araması yapma

Numarayı girin veya rehberden bir kişi seçin üzerine dokunarak bir görüntülü arama yapın.

Bir video araması sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- **Kameraya geç**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın. Böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kapat**: Geçerli aramayı sonlandırın.
- → **Beni gizle**: Görüntünüzü karşı taraftan gizleyin.
- → **Giden resim**: Diğer tarafa göstermek için bir görüntü seçin.
- → **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- → **Kulaklığa geç**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- → **Hoparlör kapalı**: Hoparlör özelliğini devre dışı bırakın.
- → **Animasyonlu duygular**: Görüntünüze duygusal simgeler uygulayın.
- → **Tema görünümü**: Görüntünüze dekoratif simgeler uygulayın.
- → **Çizgi film gör aktif**: Görünüm modunu çizgifilm görünümüne değiştirin.
- → **Tek elle çalıştırma açık**: Tuş takımını tek elle kolayca kullanmak üzere ayarlayın.

Karşı tarafın görüntüsüne uzun dokunarak aşağıdaki seçeneklere erişin:

- **Resmi yakala**: Karşı tarafın görüntüsünü yakalayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Video kaydet**: karşı tarafın görüntüsünün bir videosunu çekin.

- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Birçok ülkede karşı tarafın izni olmadan bir arama kaydı yapmak yasa dışıdır.

Görüntünüze uzun dokunarak aşağıdaki seçeneklere erişin:

- **Kamerayı değiştir**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Giden resim**: Diğer tarafa göstermek için bir görüntü seçin.

Görüntüleri değiştirme

Herhangi bir tarafın görüntüsünü diğer tarafın görüntüsüne sürükleyerek görüntüleri değiştirin.

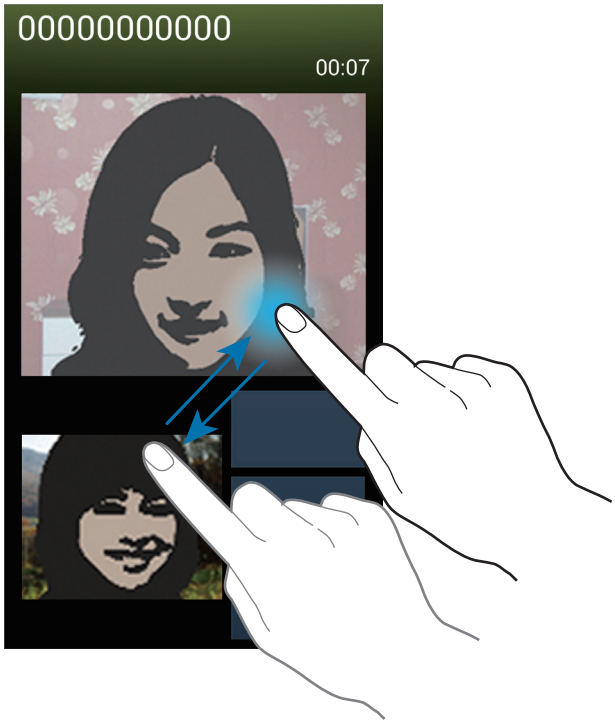

Rehber

Telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğerleri dahil olmak üzere kişileri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Rehber** üzerine dokunun.

Kişileri yönetme

Rehber öğesine dokunun.

Bir kişi oluşturma

Kişi bilgisini girmek için + üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- / : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

Bir kişiyi düzenleme

Düzenleyeceğiniz bir öğe seçin ve ardından üzerine dokunun.

Bir kişiyi silme

→ **Sil** üzerine dokunun.

Hızlı arama numarası ayarlama

→ **Hızlı arama ayarı** üzerine dokunun, hızlı arama numarası seçin ve ardından bir kişi seçin. Hızlı arama numarasını kaldırmak için, uzun dokunun ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Kişileri arama

Rehber öğesine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Parmağınızı kullanarak yan tarafında hızlı kaydırmak için kişiler listesinin sağ tarafındaki endeksi kullanın.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- : Favorilere ekleyin.
- / : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
- : Bir mesaj yazın.
- : Bir e-posta yazın.

Kişileri görüntüleme

Rehber öğesine dokunun.

Cihaz varsayılan olarak cihaza, SIM veya USIM kartına ya da diğer hesaba kaydedilen tüm kişileri gösterir.

→ **Görüntülenecek kişiler** öğesine dokunun ve kişilerin kayıtlı olduğu bir konumu seçin.

Kişileri taşıma

Rehber öğesine dokunun.

Kişileri Google'a taşıma

→ **Hesapları birleştir** → **Google ile birleştir** üzerine dokunun.

Google Contacts'a taşınan kişiler kişi listesinde ile birlikte görünür.

Kişileri Samsung'a taşıma

→ **Hesapları birleştir** → **Samsung account ile birleştir** üzerine dokunun.

Samsung Contacts'a taşınan kişiler kişi listesinde ile birlikte görünür.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Rehber öğesine dokunun.

Kişileri içeri aktarma

→ **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine tıklayın ve sonra içeri aktarma seçeneğini belirleyin.

Kişileri dışarı aktarma

→ **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine tıklayın ve sonra dışarı aktarma seçeneğini belirleyin.

Kişileri paylaşma

→ **Kartviziti şununla paylaş:** öğesine dokunun, kişileri seçin, **Tamam** öğesine dokunun ve paylaşma yöntemi seçin.

Favoriler

Favoriler öğesine dokunun.

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Ara**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Favorilere ekle**: Kişileri sık görüşülenlere eklemenizi sağlar.
- **Favorilerden kaldır**: Kişileri sık görüşülenlerden çıkarmanızı sağlar.
- **Izgara görünümü** / **Liste görünümü**: Kişileri ızgara veya liste görünümünde görmenizi sağlar.
- **Yardım**: Kişileri kullanma hakkında yardım bilgilerine erişin.

Kişi grupları

Gruplar öğesine dokunun.

Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından + üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Grupları yönetme

☰ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Oluştur**: Yeni bir grup oluşturmanızı sağlar.
- **Ara**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Sıralamayı değiştir**: Grup adının yanındaki ⋮⋮ öğesine uzun dokunun, yukarı veya aşağı doğru başka bir konuma getirin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.
- **Grupları sil**: Kullanıcı tarafından eklenen grupları seçin ve **Sil** üzerine dokunun. Varsayılan gruplar silinemez.
- **Yardım**: Kişileri kullanma hakkında yardım bilgilerine erişin.

Grup üyelerine bir mesaj veya e-posta gönderme

Bir grup seçin, ☰ → **Mesaj gönder** veya **E-posta gönder** üzerine dokunun, üyeleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kartvizit

Rehber öğesine dokunun.

Bir kartvizit oluşturun ve bunu diğer kişilere gönderin.

Profili ayarla üzerine dokunun, telefon numarası, e-posta adresi ve posta adresi gibi bilgileri girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Eğer cihazı ayarlarken kullanıcı bilgisi kaydedilmişse, kartviziti **BEN** i seçin ve ardından ✎ üzerine dokunarak düzenleyin.

☰ → **Kartviziti şununla paylaş:** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Mesajlaşma

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) göndermek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Mesajlaşma** üzerine dokunun.

- Servis alanının dışında iken mesaj göndermek veya almak için ek masraf ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Mesaj gönderme

üzerine dokunun, alıcıları ekleyin, bir mesaj yazın ve ardından üzerine dokunun.

Alıcıları eklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Bir telefon numarası girin.
- üzerine dokunun, kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir multimedya mesajı oluşturmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- üzerine dokunun ve görüntüleri, videoları, kişileri, kısa notları, olayları ve diğerlerini ekleyin.
- → **Konu ekle** üzerine dokunarak bir konu girin.

Planlı e-posta gönderme

Mesaj yazarken → **Programlama** öğesine dokunun. Bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte e-posta gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse saat ve tarih yanlış olabilir.

Mesajları tercüme etme ve gönderme

Tercüme etme özelliğini kullanmak için, bir mesaj yazarken, → **Çevir** üzerine dokunun, **Çevir** tuşunu sağa sürükleyin, bir dil çifti ayarlayın ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Mesajı tercüme etmek için üzerine dokunun ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Tercüme edilen mesaj, kaynak dil mesajının yerine geçecektir.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır.

Kişinin mesajını görmek için bir kişi seçin.

Sesli mesajı dinleme

Tuş takımında **1** üzerine uzun dokunun ve ardından servis sağlayıcınızın talimatlarını izleyin.

E-posta

E-posta mesajlarını göndermek veya görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

E-posta hesaplarını ayarlama

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Google Mail gibi özel e-posta hesabı için **İleri** üzerine dokunun veya şirket e-posta hesabı için **Manuel kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için, → **Ayarlar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.

Mesaj gönderme

Kullanacağınız e-posta hesabına dokunun ve ardından ekranın en altında üzerine dokunun. Alıcıları, konuyu ve mesajı girin ve ardından üzerine dokunun.

Kişi listesinden alıcı eklemek için üzerine dokunun.

Görüntüleri, videoları, kişileri, etkinlikleri ve diğerlerini eklemek için üzerine dokunun.

Görüntüleri, etkinlikleri, kişileri ve konum bilgilerini ve diğerlerini e-postaya eklemek için → üzerine dokunun.

Planlı e-posta gönderme

E-posta yazarken → **Zamanlanan e-posta** öğesine dokunun. **Zamanlanan e-posta**'yi işaretleyin, bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte e-posta gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse saat ve tarih yanlış olabilir.

Mesajları okuma

Kullanacağınız bir mesaj hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni mesajları manuel olarak almak için, üzerine dokunun.

Okuyacağınız mesaja dokunun.

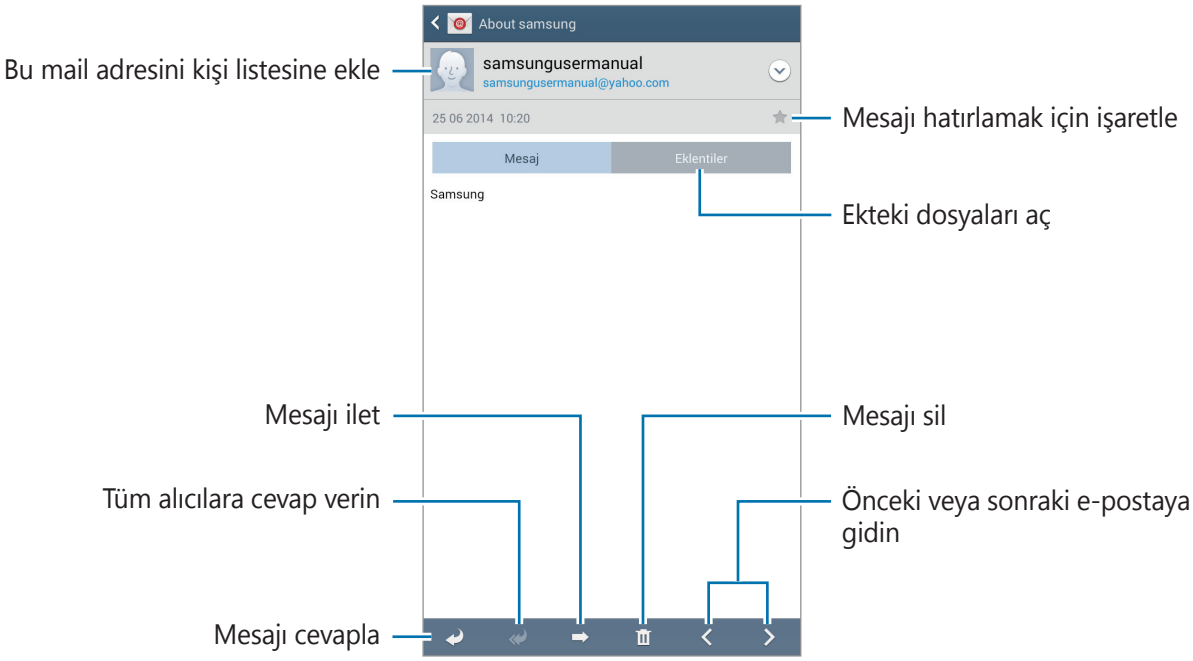

Ekleri açmak için ek sekmesine dokunun ve ardından kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

Gmail

Google Mail hizmetlerine doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Gmail** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

Mesaj gönderme

Herhangi bir posta kutusunda, üzerine dokunun, alıcıları, bir konu ve bir mesaj girin ve ardından **GÖNDER** üzerine dokunun.

Görüntü, video, müzik ve diğerlerini eklemek için → **Dosya ekleyin** üzerine dokunun.

Daha fazla alıcı eklemek için → **Cc/Bcc Ekle** üzerine dokunun.

E-postayı daha sonra göndermek için kaydetmek amacıyla → **Taslağı kaydet** üzerine dokunun.

Yeniden başlamak için → **Sil** üzerine dokunun.

Google Mail ayarlarını değiştirmek için → **Ayarlar** öğesine dokunun.

Uygulama geliştirme amaçlı olarak görüşlerinizi bildirmek için → **Geri bildirim gönder** öğesine dokunun.

Google Mail yardım bilgilerine erişmek için → **Yardım** öğesine dokunun.

Mesajları okuma

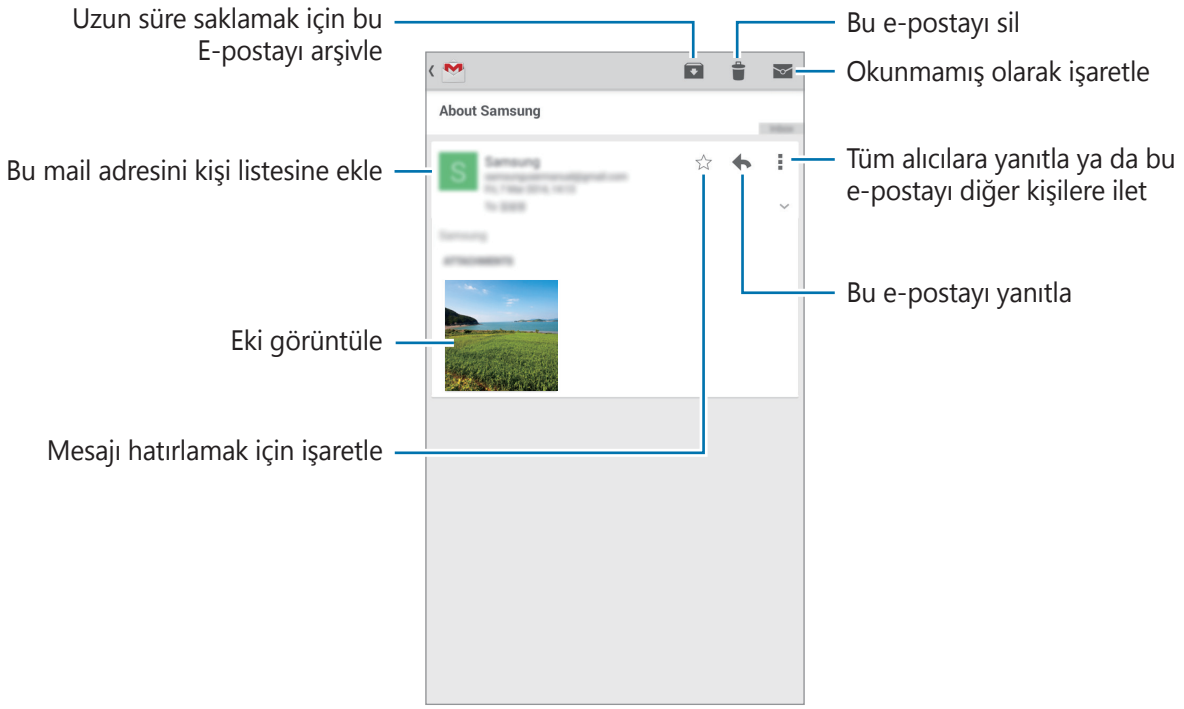
Uzun süre saklamak için bu E-postayı arşivle
Bu e-postayı sil
Okunmamış olarak işaretle
About Samsung
Bu mail adresini kişi listesine ekle
Tüm alıcılara yanıtla ya da bu e-postayı diğer kişilere ilet
Bu e-postayı yanıtla
Eki görüntüle
Mesajı hatırlamak için işaretle

Etiketler

Google Mail gerçek klasörler kullanmaz, bunun yerine etiketleri kullanır. Google Mail çalıştığında, e-postaları Gelen kutusunda etiketlenmiş gösterir.

Diğer etiketlerdeki e-postaları görüntülemek için ☰ üzerine dokunun.

Bir e-postaya etiket eklemek için mesajı seçin, ⋮ → **Etiketleri değiştir** öğesine dokunun ve atanacak etiketi seçin.

Hangouts

Kişilerle sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hangouts** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin veya arayacağınız verileri girin ve sohbete başlamak için bir arkadaş seçin.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmeti üzerinden insanlar ile bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google+** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategoriyi değiştirmek için **Tümü** üzerine dokunun ve ardından kişilerden gelen gönderileri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Diğer sosyal ağ özelliklerini kullanmak için g+ üzerine dokunun.

Fotoğraflar

Google'ın sosyal ağ hizmeti yoluyla resim ve video paylaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Fotoğraflar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **TÜMÜ**: Cihaza alınan ya da indirilen tüm resimleri veya videoları görüntüleyin.
- **ÖNE ÇIKANLAR**: Tarihe ya da albüme göre gruplanmış resimleri veya videoları görüntüleyin. Gruptaki geri kalan resimleri veya videoları görüntülemek için › üzerine dokunun.

Sonra, bir resim veya video seçin.

Görüntülerken, aşağıdaki simgelerden birini kullanın:

- : Resmi düzenle.
- : Resmi veya videoyu paylaş.
- : Resmi veya videoyu sil.

ChatON

Herhangi bir cihaz ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın. Bu uygulamayı kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.

Uygulama ekranında **ChatON** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Telefon numaralarını veya Samsung hesaplarına ait e-posta adreslerini girerek veya öneriler listesinden arkadaşlarınızı seçerek arkadaş listesi oluşturun. Ayrıca → **Ayarlar** → **Kişi senkr** → **Kişi listesini eşitle** üzerine dokunarak kişileri cihazdan manuel olarak senkronize edin.

üzerine dokunun, sohbet başlatılacak arkadaşları seçin ve **Tamam** üzerine dokunun.

Web ve ağ

İnternet

İnternete gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun, web adresini girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Bir web sayfasını görüntülerken ek seçeneklere erişmek için öğesine dokunun.

Arama motorunu değiştirmek için, adres alanına dokunun ve ardından web adresinin yanındaki arama motoru simgesine dokunun.

Yeni bir sayfa açma

→ **Yeni pencere** üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için, 2 üzerine dokunun, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçeceğiniz sayfaya dokunun.

Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer imi vermek için, → **Yer imi ekle** üzerine dokunun.

Bir yer imi web sayfasını açmak için, üzerine dokunun ve ardından birini seçin.

Geçmiş

Son ziyaret edilen web sayfaları arasından bir web sayfasını açmak için → **Geçmiş** üzerine dokunun. Geçmişi temizlemek için → **Geçmişi sil** seçeneğine basın.

Linkler

Web sayfasındaki bir linke uzun dokunarak yeni bir sayfada açın, kaydedin veya kopyalayın.

Kayıtlı linkleri görüntülemek için, **İndirilenler** üzerine dokunun. (sf. 105)

Web sayfalarını paylaşma

Bir web sayfası adresini diğerleri ile paylaşmak için, → **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Bir web sayfasının bir kısmını paylaşmak için, istediğiniz metne uzun dokunun ve ardından **Paylaş** üzerine dokunun.

Chrome

Bilgileri aramak ve web sayfalarına gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Chrome** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Yeni bir sayfa açma

→ **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için, → bir web sayfasına dokunun.

Web'de sesli arama

Adres alanında, üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Diğer cihazlar ile senkronizasyon

Aynı Google hesabı ile oturum açtığınızda Chrome ile birlikte diğer cihazda kullanmak için açık sekmeleri ve yer imlerini senkronize edin.

Açık sekmeleri diğer cihazlarda görüntülemek için üzerine dokunun. Bir web sayfası seçerek açın.

Yerimlerini görüntülemek için, ★ üzerine dokunun.

Bluetooth

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Bluetooth'u etkinleştirmek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşunu sağa sürükleyin.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** → **Tara** üzerine dokunun ve algılanan cihazlar listelenir. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve ardından her iki cihazda otomatik oluşturulan şifreleri kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Örneğin **Galeri**. **Galeri** seçeneğini açın, bir görüntü seçin, → **Bluetooth** simgesine dokunun ve ardından Bluetooth cihazlarından birini seçin. Bunun ardından, diğer cihazda Bluetooth yetkilendirme isteğini kabul ederek görüntüyü alın. Aktarılan dosya **Download** klasörüne kaydedilir. Eğer bir kişi alınırsa, otomatik olarak kişiler listesine eklenir.

Screen Mirroring

Bu özelliği kullanarak cihazınızı AllShare Cast donanım anahtarını veya HomeSync'yi kullanarak büyük ekrana bağlayın ve ardından içeriklerinizi paylaşın. Ayrıca Wi-Fi Miracast özelliğini destekleyen diğer cihazlar ile bu özelliği kullanabilirsiniz.

- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Yüksek bant genişliğine sahip Dijital İçerik Korumasını (HDCP) desteklemeyen Miracast etkin cihazlar bu özellik ile uyumlu olmayabilir.
- Bazı dosyalar ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatma sırasında önbelleğe alınabilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda bu özelliği devre dışı bırakın.
- Eğer bir Wi-Fi frekans bandı belirlemişseniz, AllShare Cast donanım anahtarları ya da HomeSync bulunamayabilir veya bağlanamayabilir.
- Eğer videoları veya oyunları bir TV'de oynatıyorsanız, uygun bir TV modu seçerek en iyi deneyimi alın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun ve ardından **Screen Mirroring** tuşunu sağa sürükleyin. Bir cihaz seçin, bir dosyayı açın veya oynatın ve ardından cihazınızdaki tuşlar ile ekranı kontrol edin. Cihazı bir PIN kullanarak bağlamak için, cihaz adına uzun dokunarak PIN'ini girin.

Samsung Link

Bu uygulamayı kullanarak internet üzerindeki çeşitli cihazlarda içerikleri oynatın. Cihazınızdaki multimedya dosyalarını başka bir cihaza veya web depolama hizmetine gönderebilir ve oynatabilirsiniz.

Bu uygulamayı kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmalı ve iki veya daha fazla cihaz kaydetmelisiniz. Mevcut kayıt yöntemleri cihaz türüne göre değişebilir. Daha fazla ayrıntı almak için, → **Yardım** üzerine dokunun.

Uygulama ekranında **Samsung Link** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bu uygulama açılırken, kayıtlı cihazlarınızdaki ve depolama hizmetlerinizdeki tüm içerik görünür. Bunlara gözatabilir ve oynatabilirsiniz.

Dosyaları gönderme

Dosyaları diğer cihazlara gönderin ya da bunları web depolama hizmetlerine yükleyin.

Cihazınızı seçin, üzerine dokunun, dosyaları seçin, üzerine dokunun ve bir cihaz veya web depolama alanı seçin.

Dosyaları paylaşma

Bir cihaz veya web depolama alanı seçin, üzerine dokunun, dosyaları seçin, üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

Dosyaları uzaktaki bir cihazda oynatma

Bir cihaz veya web depolama yeri seçin, üzerine dokunun, bir dosya seçin, üzerine dokunun ve ardından bir cihaz seçin.

- Desteklenen dosya biçimleri medya oynatıcısı olarak bağlı cihazlara bağlı olarak farklı olabilir.
- Bazı dosyalar, ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatılırken önbelleğe alınabilir.

İçerikleri bir web depolama hizmetlerinde yönetme

Bir web depolama hizmetini seçin ve ardından dosyalarınızı görüntüleyin ve yönetin.

Cihazınızla web depolama hizmeti arasında dosya aktarımı yapmak için öğesine dokunun, dosyaları seçin ve öğesine dokunun.

Web depolama hizmetlerini cihaza kaydetmek için, → **Ayarlar** → **Kayıtlı Depolama** → **Depolama ekleyin** üzerine dokunun ve ardından bir web depolama sunucusu seçin.

Group Play

Ekranları birden fazla cihaz ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Bir Grup Oynatma oturumu oluşturun ve gruba katılın ve ardından görüntüleri, belgeleri veya müzikleri paylaşın.

Uygulama ekranında **Group Play** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulamayı kullanırken, interneti kullanamazsınız.

Grup Play için bir grup oluşturma

Grup Oynatma oturumu oluşturduğunuzda diğer cihazlar bu oturuma katılabilir ve içerik paylaşabilir.

Grup Oynatma oturumu için parola kullandığınızda diğer hizmetler oturuma katılmak için parolayı girmelidir. Parola kullanmak için **Grup şifresi belirle** seçeneğini işaretleyin.

Grup oluştur üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki özellikleri kullanın:

- **Müzik paylaş**: Paylaşılacak müzik dosyalarını seçin. İki veya daha fazla cihaza bağlanabilir ve bir surround ses efekti arşivlemek için bunları kullanabilirsiniz.
- **Resimleri paylaş**: Paylaşılacak resimleri seçin.
- **Belgeleri paylaş**: Paylaşılacak belgeleri seçin.
- **Oyun oynama ve daha fazlası**: Arkadaşlarınızla çevrimiçi oyun oynayın.

üzerine dokunarak ekrana bir not yazın veya çizin. Tüm katılımcılar ne oluşturduğunuzu görebilir.

üzerine dokunarak mozaik yerleşimdeki tüm gölgelenen görüntüleri görüntüleyin.

üzerine dokunarak daha fazla görüntü veya belge seçin.

üzerine dokunarak grup katılımcılarını görüntüleyin.

Group Play'e katılma

Başka bir cihaz tarafından oluşturulan Grup Oynatma oturumuna katılın.

- **Gruba katıl** öğesine dokunun, katılacağınız Grup Oynatma oturumunu seçin ve gerekirse grubun parolasını girin. Bir medya kategorisi seçin ve şu anda paylaşılan kategori cihazda görünecektir.
- NFC özelliğini etkinleştirin. Ana ekrandayken cihazınızın arkasını oturum açan diğer bir cihazın arkasına dokundurun.

NFC

Cihazınız ürünler hakkında bilgi içeren yakındaki alan iletişimi (NFC) etiketlerini okumanıza olanak sağlar.

Pilde yerleşik NFC anteni vardır. NFC antenine zarar vermemek için pili dikkatlice kullanın.

- Pilde yerleşik NFC anteni vardır.
- Eğer ekran kilitli ise, cihazınız NFC etiketlerini okumayacak veya verileri almayacaktır.

NFC özelliğini etkinleştirmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **NFC** üzerine dokunun. **NFC** tuşunu sağa sürükleyin.

Bilgileri bir NFC etiketinden okuma

NFC anten alanını, bir NFC etiketinin yakınındaki cihazınızın arkasına yerleştirin. Etiketten alınan bilgiler belirir.

Verileri Android Beam üzerinden gönderme

Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini kullanın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **NFC** üzerine dokunun. **Android Beam** tuşunu sağa sürükleyin.

Bir öğe seçin, cihazınızın arkasını diğer cihazın arkasına dokundurun ve ardından cihazınızın ekranına dokunun.

S Beam

Bu özelliği kullanarak görüntü ve belge gibi verileri gönderin.

S Beam üzerinden telif hakkı bulunan verileri göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Samsung telif hakkı ile korunan verilerin yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **S Beam** üzerine dokunun. **S Beam** tuşunu sağa sürükleyin.

Bir dosya seçin, cihazınızın arkasını diğer cihazın arkasına dokundurun ve ardından cihazınızın ekranına dokunun.

Eğer her iki cihaz da verileri aynı anda göndermeye çalışırsa, dosya aktarımı başarısız olabilir.

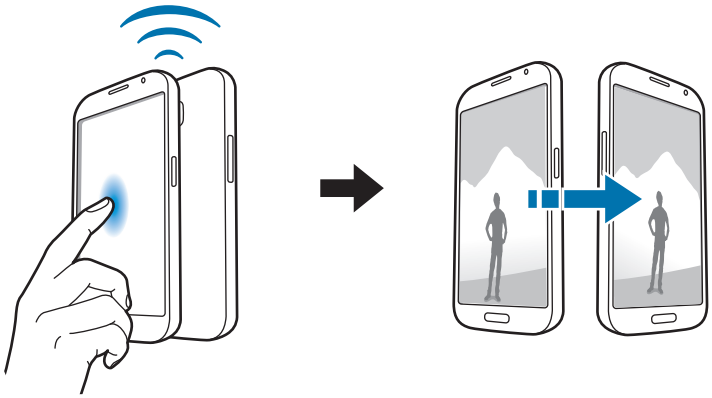

WatchON

Bu uygulamayı kullanarak bir TV'ye bağlanarak en sevdiğiniz programları ve filmleri izleyin.

Uygulama ekranında **WatchON** üzerine dokunun.

İlk olarak cihazı bir ağa bağlamanız ve cihazın kızılötesi bağlantı noktasının TV'ye baktığından emin olmanız gereklidir.

Bir TV'ye bağlama

Cihazın ekranını daha büyük bir yüzeyde görüntülemek için bir TV'ye bağlayın ve cihaz ile TV'yi uzaktan kumanda edin.

Bir ülke ya da bölge seçin. → **Devam** üzerine dokunarak ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek TV'yi cihaza kaydedin. Adımlar seçtiğiniz seçeneklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Diğer cihazlara bağlanmak için, → **Ayarlar** → **Odam** → **Cihazlar ekle** üzerine dokunun.

TV izleme

Seçiminize bağlı olarak TV programı önerilerinden seçim yapın ya da ekranın en üstünde bir kategori seçin. Bir TV programı seçin ve ardından **Şmdi izle** üzerine dokunun. Seçilen program bağlı TV'yi gösterecektir.

üzerine dokunun ve TV'yi kontrol etmek için denetim panelini açın.

Program hatırlatıcılarını ayarlama

Ekranın en altına dokunun ve izlemek istediğiniz bir TV programı için bir zaman seçin. Bir program seçin, **Hatırltcı** üzerine dokunun ve ardından TV programını hatırlatması için bir alarm zamanı ayarlayın.

Medya

Müzik

Müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Müzik oynatma

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

Ekranın en altındaki albüm görüntüsüne dokunarak müzik oynatma ekranını açın.

Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın
Samsung
Over the horizon
Samsung
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
SAMSUNG
Dosyayı favori şarkınız olarak ayarlayın
Karmayı açın
Yineleme modunu değiştirmenizi sağlar
00:41
02:35
Müzik oynatıcı ekranını gizleyin
Çalma listesini açmanızı sağlar
Şu anda oynatılan şarkıyı yeniden başlatın veya önceki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Sonraki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun
Oynatmayı duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar

Şarkıları eşit ses seviyelerinde dinlemek için, → **Ayarlar** → **Akıllı ses düzeyi** üzerine dokunun.

Akıllı ses düzeyi etkinleştirildiğinde, ses düzeyi cihazın ses seviyesinden daha yüksek sonlanabilir. Duyma duyunuzun hasar görmesini önlemek için uzun süre maruz kalmayın.

Akıllı ses düzeyi bazı dosyalar için etkin olmayabilir.

Bir kulaklık ile şarkıları dinlerken kişiselleştirilmiş bir sesi ayarlamak için, → **Ayarlar** → **Adapt Sound** → **Açık** üzerine dokunun. Ses seviyesini 14 veya üstüne çıkarırsanız, ses uyarlama seçeneği müzik oynatmaya uygulanmaz. Sesi 13 veya daha altına getirirseniz, seçenek yeniden uygulanır.

Zil sesi veya alarm türü olarak ayarlama

O anda çalan şarkıyı zil sesi veya alarm sesi olarak kullanmak için, → **Yap** öğesine dokunun ve bir seçenek belirleyin.

Çalma listeleri oluşturma

Kendi şarkı listenizi oluşturun.

Parça listeleri üzerine dokunun ve ardından → **Çalma listesi oluştur** üzerine dokunun. Bir başlık girin ve **Tamam** üzerine dokunun. **Müzik ekle** üzerine dokunun, ekleyeceğiniz şarkıları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Şu anda çalan şarkıyı oynat listesine eklemek için, → **Çalma listesine ekle** üzerine dokunun.

Ruh halinize göre müzik oynatma

Ruh halinize göre müzik oynatma. Çalma listesi cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur. Bu özelliği kullanmak için → **Ayarlar** → **Müzik menüsü** → **Müzik meydanı** → **Kaydet** öğesine dokunarak müzik meydanı menüsünü müzik kitaplığının üst tarafında görünecek şekilde ayarlayın. Yeni bir şarkı eklendiğinde, **Müzik meydanı** → → **Kütüphane güncellemesi** üzerine tıklayın.

Müzik meydanı üzerine dokunun ve bir ruh hali seçin. Veya parmağınızı sürükleyerek birden fazla hücre seçin.

Kamera

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Galeri**'yi kullanın. (sf. 78)

Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde, cihaz yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekme

Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun. Subje odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır. Fotoğraf çekmek için üzerine dokunun.

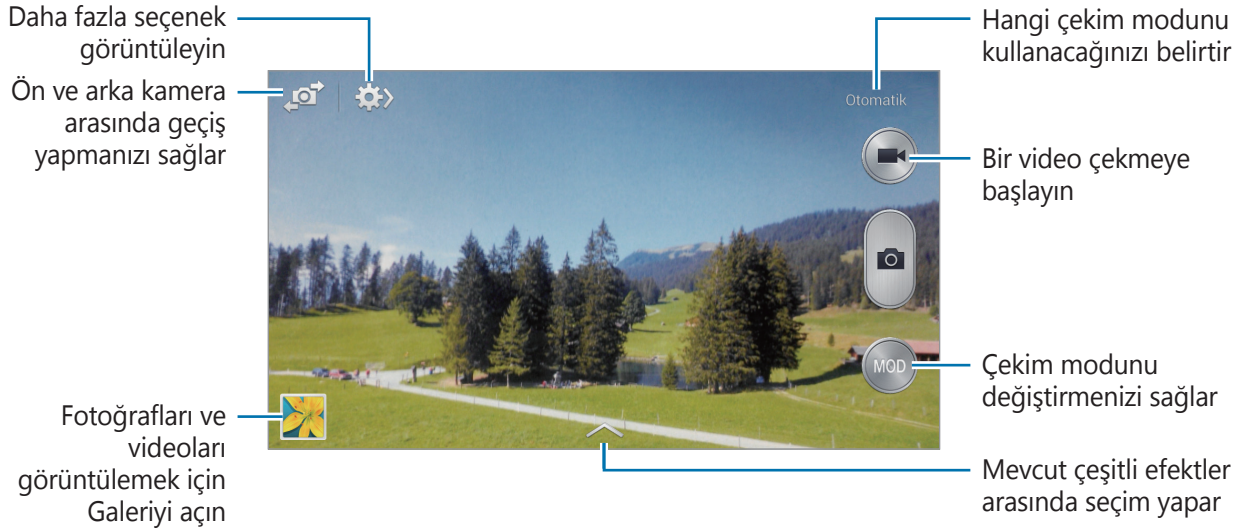
Daha fazla seçenek görüntüleyin
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar
Fotoğrafları ve videoları görüntülemek için Galeriyi açın
Otomatik
MOD
Hangi çekim modunu kullanacağınızı belirtir
Bir video çekmeye başlayın
Çekim modunu değiştirmenizi sağlar
Mevcut çeşitli efektler arasında seçim yapar

Çekim modu

Birkaç fotoğraf efekti vardır.

MOD üzerine dokunun ve ardından ekranın sağ tarafında ekranda yukarı veya aşağı kaydırın.

- **Otomatik**: Bunu kameranın çevredeki nesneleri değerlendirerek en uygun resim modunu bulmasını sağlamak için kullanın.
- **Güzel yüz**: Daha kibar görüntüler almak için yüz aydınlatılarak fotoğraf çekmenizi sağlar.
- **En iyi fotoğraf**: Bir seri fotoğraf çekin ve ardından en iyisini kaydedin.
- **Ard arda çekim**: Hareketli subjelerin bir seri fotoğrafını çekmenizi sağlar.
- **En iyi yüz**: Aynı anda birden fazla grup çekimi yapmak için bunu kullanın ve mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için bunları birleştirin.

  Çoklu fotoğraf çekmek için üzerine dokunun. En iyi çekimi almak için, kamerayı sabit tutun ve fotoğraf çekerken oynatmayın. **Galeri** açıldığında, her yüzdeki sarı çerçeveye dokunun ve subje için en iyi bireysel pozu seçin. Her birey için bir poz seçtikten sonra, görüntüleri tek bir fotoğrafta birleştirmek için **Kaydet**'i seçin ve kaydedin.
- **Sesli fotoğraf**: Bunu sesli fotoğraf çekmek için kullanın.

  Bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun. Bir fotoğraf çektikten sonra cihaz birkaç saniye kayıt yapar.

Fotoğrafları bu modda çekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.

- **Zengin ton (HDR)**: İyileştirilen kontrast oranı ile bir fotoğraf çekmek için bunu kullanın.
- **Panoramik**: Birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin.

  En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

  - Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
  - Kameranın vizörünü kılavuz çerçevesinde tutun.
  - Boş gökyüzü ya da düz duvarlar gibi algılanamayan arka planların önünde fotoğraf çekmekten kaçının.
- **Spor**: Hızlı hareket eden subjeler için bu ayarı kullanın.
- **Gece**: Düşük ışık koşullarında fotoğraf çekerken bu ayarı kullanın.

Panaromik fotolar

Bir panaromik fotoğraf birden fazla çekimden oluşan geniş bir yatay görüntüdür.

MOD → **Panoramik** öğesine dokunun.

üzerine dokunun ve kamerayı bir yönde hareket ettirin. Mavi çerçeve vizör ile hizalandığında, kamera otomatik olarak panaromik sırada başka bir çekim yapar. Çekimi durdurmak için, üzerine dokunun.

Eğer vizör yön dışında ise, cihaz çekimi durdurur.

Videoları çekme

Bir video çekme

Bir video çekmek için üzerine dokunun. Kaydı bitirmek için, üzerine dokunun. Kaydı bitirmek için, üzerine dokunun.

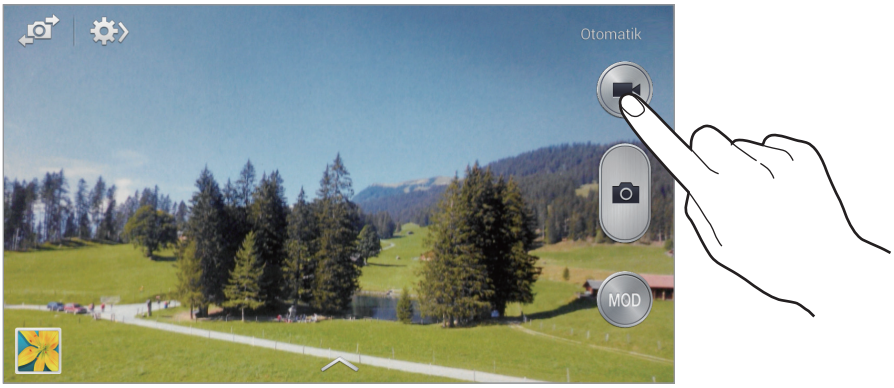

Kaydederken, aşağıdaki eylemleri kullanın:

- Odağı değiştirmek için, odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Ekranın ortasına odaklanmak için, üzerine dokunun.
- Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için, üzerine dokunun.

Kayıt modu

Kayıt modunu değiştirmek için → üzerine dokunun.

- **Normal**: Normal kalite için bu modu kullanın.
- **MMS sınırı**: Mesaj ile göndermek amacıyla düşük çözünürlük modunda kullanın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

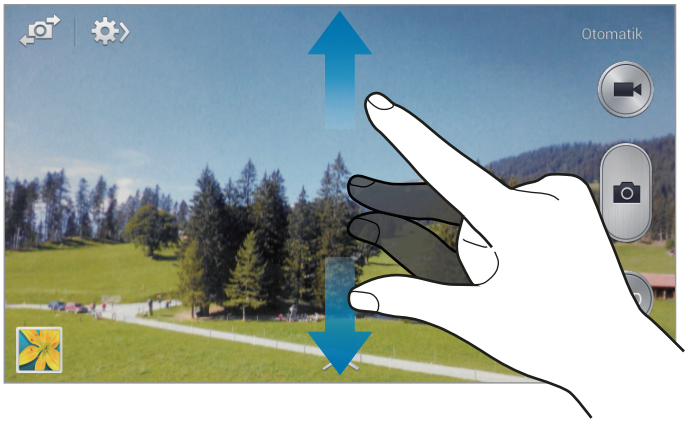

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses açma/kapama tuşunu kullanın.
- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.

Video çekerken yakınlaştırma özelliğini kullanırken yakınlaştırma/uzaklaştırma efekti kullanılabilir.

Çekim paylaşma

→ öğesine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Çekim paylaşma**: Wi-Fi Direct ile bir fotoğrafı doğrudan başka bir cihaza gönderin.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı**: Bir fotoğrafta etiketlediğiniz bir kişinin yüzünü algılaması için cihazı ayarlayın ve bu fotoğrafı o kişiye gönderin.
- **ChatON foto paylaşma**: ChatON aracılığıyla başka bir cihaza resim gönderin.
- **Uzak vizör**: Kamerayı uzaktan kontrol etmek için bir cihaz ayarlayın.

Kamerayı uzaktan kontrol etme

Kamerayı uzaktan kontrol etmek için cihazı bir vizör olarak ayarlayın.

→ → **Uzak vizör** üzerine dokunun ve ardından Wi-Fi Direct'i veya NFC'yi kullanarak cihazı ve kamerayı bağlayın. Cihazı bir vizör olarak kullanarak uzaktan bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun.

Kamera için ayarları yapılandırma

Kamera ayarlarını yapılandırmak için → üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir. Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Fotoğraf boyutu** / **Video boyutu**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Yüz algılama**: İnsanların yüzlerini algılamak ve fotoğraf çekmek için yardım etmek üzere cihazı ayarlayın.
- **Ölçüm modları**: Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezindeki arka plan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalar.
- **ISO**: Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Film kamera eşdeğerinde ölçülür. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış nesneler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış nesneler içindir.
- **Sars. Önleme**: Sallanmamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Kamera hareket ederken Sallanmaz özelliği odaklanmaya yardım eder.
- **Farklı kaydet**: Zengin ton modu ile fotoğraf çekerken orijinal fotoğrafı silmek için cihazı ayarlayın.
- **Konum etiketi**: Fotoğrafa bir GPS konum etiketi ekleyin. Albümleri **Anı Albümü**'nde oluşturmak üzere bu özelliği etkinleştirin.

- GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
- Bunları internete yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.

- **Resim/video incele**: Cihazı çektikten sonra fotoğraf ve videoları gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Ses düzeyi tuşu**: Cihazın Ses Seviyesi tuşuyla deklanjör veya yakınlaştırma özelliği kullanılacak şekilde ayarlayın.
- **Zmnlycı**: Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- **Beyaz dengesi**: Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz denge pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **Poz değeri**: Pozlama değerini değiştirin. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışıklı durumlar için, daha yüksek poz kullanın.
- **Yönergeler**: Hedefleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Flaş**: Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Sesli kumanda**: Kamerayı ses komutlarıyla resim çekecek şekilde ayarlayın.
- **Bağlamsal dosya adı**: Bağlamsal etiketleri göstermesi için kamerayı ayarlayın. **Galeri** ve **Anı Albümü** içinde Tag Buddy'yi kullanmak için bunu etkinleştirin.
- **Kayıt yeri**: Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Sıfırla**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Kısayollar

Kameranın çeşitli seçeneklerine kolay erişmek için kısayolları yeniden düzenleyin.

→ **Hızlı ayarları düzenle** üzerine dokunun.

Bir seçeneğe uzun dokunun ve ekranın en üstündeki bir yuvaya sürükleyin. Diğer simgeler dokunarak ve sürükleyerek listede taşınabilir.

Galeri

Görüntüleri ve videoları görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

Görüntüleri görüntüleme

Galeri'nin başlatılması mevcut klasörleri gösterir. **E-posta** gibi başka bir uygulama bir görüntüyü kaydettiğinde görüntüyü içeren **Download** klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer şekilde, bir ekran görüntüsü yakalamak otomatik olarak **Screenshots** klasörü oluşturur. Açmak için bir klasör seçin.

Bir klasörde görüntüler oluşturma tarihine göre gösterilir. Tam ekran görüntülemek için bir görüntü seçin.

Sonraki veya önceki görüntüyü görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Görüntüye yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki kez dokunun.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki parmağınızla dokunarak birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birleştirin veya geri dönmek için iki kez dokunun.

Hareket özelliğini kullanarak görüntüleri görüntüleme

Hareket özeliğini kullanarak özel bir harekete sahip bir işlevi yerine getirin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihazım** → **Hareketler ve işaretler** → **Hareket** üzerine dokunun, **Hareket** tuşunu sağa sürükleyin ve ardından her özelliği etkinleştirin.

Bir hareket özelliğini durdurmak için, o özelliğin açma/kapama tuşunu sola kaydırın.

Videoları oynatma

Video dosyaları ▶ simgesini önizlemede gösterecektir. İzleyeceğiniz bir video seçin ve ▶ üzerine dokunun.

Bir videonun segmentlerini kırpma

Bir video seçin ve ardından üzerine dokunun. Başlangıç parantezini istediğiniz başlangıç noktasına getirin, bitiş parantezini istediğiniz noktasına getirin ve ardından videoyu kaydedin.

Görüntüleri düzenleme

Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Sık kullanılanlar**: Görüntüyü favorilere ekleyin.
- **Slayt gösterisi**: Geçerli klasördeki resimlerle slayt gösterisi başlatın.
- **Fotoğraf çerçevesi**: Resmin altına not yazmak için bunu kullanın. Düzenlenen görüntü **Photo frame** klasörüne kaydedilir.
- **Fotoğraf notu**: Resmin arkasına not yazmak için bunu kullanın. Notu düzenlemek için üzerine dokunun.
- **Panoya kopyala**: Panoya kopyalayın.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak resmi yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Yeniden adlandır**: Dosyayı yeniden adlandırın.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı**: Yüzü görüntüde etiketlenen bir kişinin fotoğrafını kişiye gönderin.
- **Saat yönünün tersine döndür**: Saat yönünün tersine döndürün.
- **Saat yönünde döndür**: Saat yönünde döndürün.
- **Kırp**: Kırpmak için mavi çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve içine görüntüyü kaydedin.
- **Ayarla**: Görüntüyü veya bir kişi resmini bir duvar kağıdı olarak ayarlayın.
- **Ayrıntılar**: Görüntü ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Ayarlar**: Galeri ayarlarını değiştirin.

Görüntüleri değiştirme

Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Döndür**: Görüntüyü döndürün.
- **Kırp**: Görüntüyü kesin.
- **Renkli**: Görüntünün doygunluğunu veya parlaklığını ayarlamanızı sağlar
- **Efekt**: Görüntüye efekt uygulayın.
- **Dikey**: Kırmızı gözü düzeltin, yüzleri ayarlayın ve rötuş yapın ya da arka planı bulanıklaştırın.
- **Etiket**: Etiketleri iliştirmenizi sağlar.
- **Çizim**: Görüntü üzerine çizim yapın.
- **Çerçeve**: Görüntüye çerçeve uygulayın.

Favori görüntüler

Bir görüntüyü görüntülerken, görüntüyü favori listesine eklemek için → **Sık kullanılanlar** üzerine dokunun.

Görüntüleri silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasördeyken → **Öğe seçin** üzerine dokunun, resimleri seçin ve üzerine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun.

Görüntüleri paylaşma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasördeyken → **Öğe seçin** üzerine dokunun, resimleri seçin ve diğer kişilere göndermek için üzerine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin veya sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.

Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir görüntüyü görüntülerken, → **Ayarla** üzerine dokunarak görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlayın veya bir kişiye atayın.

Yüzleri etiketleme

→ **Ayarlar** öğesine dokunun ve **Yüz imi** öğesini işaretleyin. Bir görüntüdeki algılanan yüzün çevresinde sarı bir çerçeve belirir. Yüze dokunun, **İsim ekle** üzerine dokunun ve ardından bir kişi seçin veya ekleyin.

Yüz etiketi bir görüntüde göründüğünde, yüz etiketine dokunun ve arama yapmak veya mesaj göndermek gibi mevcut seçenekleri kullanın.

Yüz algılama yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık şartlarına veya subjenin giydiği aksesuarlara bağlı olarak başarısız olabilir.

Etiket Arkadaşını Kullanma

→ **Ayarlar** → **Etiketleme Yardımcısı** üzerine dokunun ve ardından **Etiketleme Yardımcısı** tuşunu sağa sürükleyerek bir görüntüyü açtığınızda bağlamsal etiketi (hava durumu, konum, tarih ve kişinin adı) görüntüleyin.

Anı Albümü

Bu uygulamayı kullanarak görüntüleri otomatik olarak düzenli bir şekilde organize edip kendi dijital albümünüzü oluşturun.

Uygulama ekranında **Anı Albümü** üzerine dokunun.

Anı albümleri oluşturma

Otomatik olarak bir hikaye albümü oluşturmak için → **Etiket bilgisine göre** öğesine dokunun. Kriteri seçin ve ardından **Resimleri bul** üzerine dokunun. Albüm için bir başlık girin, bir tema seçin ve ardından **Oluştur** üzerine dokunun.

Manuel olarak oluşturmak için → **Galeriden** öğesine dokunun.

Önerilen albümleri oluşturma

Fotoğrafları bir yerde çekerken, cihaz belirtilen kritere göre fotoğraflarınızı albümlerde sıralar ve yeni albümler oluşturulmasını önerir.

→ **Ayarlar** → **Ana şehir** öğesine dokunun ve konumunuzun algılanması için bir yöntem ayarlayın. Bir albüm türü seçin ve asgari sayıda fotoğraf sayısı ayarlayın.

Ayarladığınız kriteri karşılayan fotoğraflar çektiğinizde, cihaz bir albüm yapılmasını önerecektir.

→ **Önerilerden** üzerine dokunun. Bir albüm seçin, albüm için bir başlık girin ve ardından **Oluştur** üzerine dokunun.

Tek bir günde önceden ayarlanan sayıda fotoğrafı aşarsanız cihaz anı albümleri hazırlamayı önerecektir.

Anı albümlerini görüntüleme

Bir anı albümü seçin. Kapak görüntüsü ilk sayfada görünür. Görüntüleri anı albümünde görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **İçerik ekle**: Geçerli sayfaya daha fazla içerik ekleyin.
- **İçeriği kaldır**: Geçerli sayfadaki içeriği silin.
- **Düzenle**: Geçerli sayfanın düzenini değiştir.
- **Tema değiştr**: Sayfa düzeni temasını değiştirin.
- **Slayt gösterisi**: Geçerli albümdeki resimler için slayt gösterisi başlatın.
- **Şununla paylaş**: Albümü diğer kişilere gönderin.
- **Dışarı aktar**: Albümü farklı bir formatta dışa aktarın.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak albümü yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Albüm siparişi ver**: Kağıda basılı albüm siparişi verin.
- **Sayfayı sil**: Sayfayı sil.

Görüntüleri düzenleme

Bir albümdeki sayfanın görüntüsüne dokunun.

Bir yazı eklemek için, üzerine dokunun.

Görüntüyü diğer kişilere göndermek için, üzerine dokunun.

Görüntüyü silmek için, üzerine dokunun.

Görüntüye efekt uygulamak için, üzerine dokunun.

Bir slayt gösterisini başlatmak için, → **Slayt gösterisi** → **Slayt gösterisini başlat** üzerine dokunun.

Bir resmi albüm kapak resmi olarak ayarlamak için → **Kapak olrk ayr** öğesine dokunun.

Görüntüyü saatin tersine döndürmek için, → **Saat yönünün tersine döndür** üzerine dokunun.

Resmi saat yönünde döndürmek için → **Saat yönünde döndür** öğesine dokunun.

Video

Video dosyalarını oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

Videoları oynatma

Oynatılacak videoyu seçin.

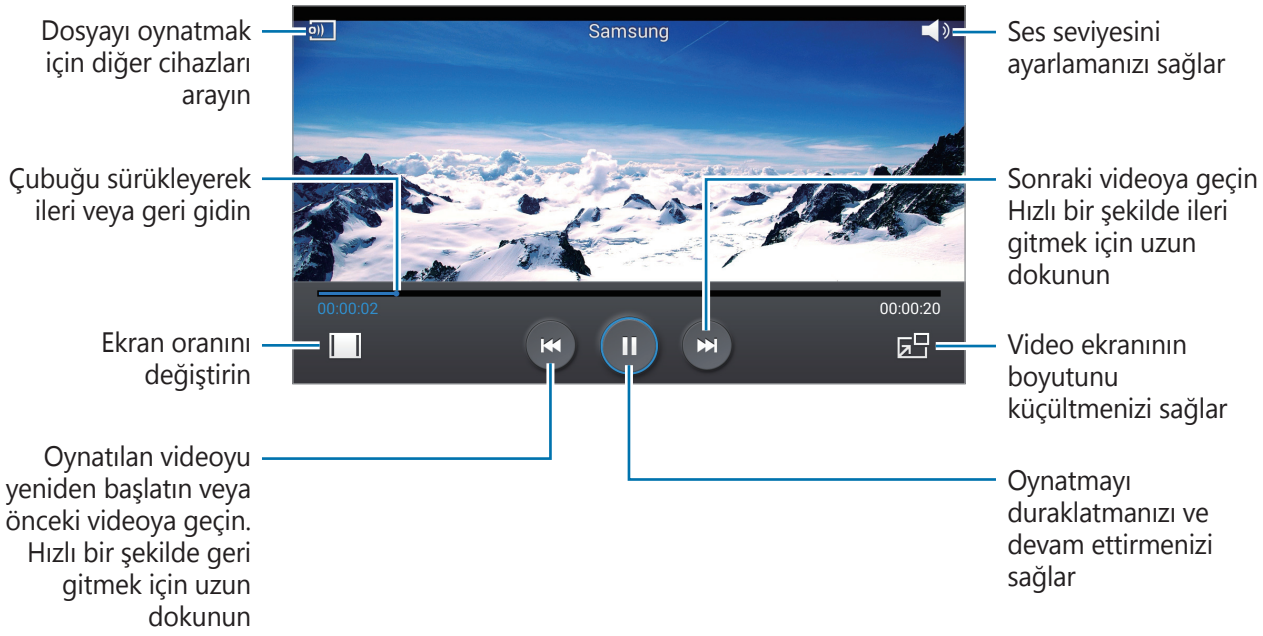
Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin
Ekran oranını değiştirin
Oynatılan videoyu yeniden başlatın veya önceki videoya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Samsung
00:00:02
00:00:20
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
Sonraki videoya geçin Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun
Video ekranının boyutunu küçültmenizi sağlar
Oynatmayı duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar

Videoları silme

→ **Sil** öğesine dokunun, videoları seçin ve **Sil** öğesine dokunun.

Videoları paylaşma

→ **Şununla paylaş** öğesine dokunun, videoları seçin, **Tmam** öğesine dokunun ve paylaşma yöntemi seçin.

Açılır Video oynatıcısını kullanma

Video oynatıcıyı kapatmadan diğer uygulamaları kullanmak için bu özelliği kullanın. Videoları izlerken, üzerine dokunarak açılır oynatıcıyı kullanın.

Oynatıcıyı büyütmek için iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirerek ayırın, küçültmek için sıkıştırın. Oynatıcıyı taşımak için, oynatıcıyı başka bir yere sürükleyin.

Videoları satın alma

Ekranı soldan sağa doğru kaydırın ve bir video seçin.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

YouTube

Videoları YouTube web sitesinden izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **YouTube** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Videoları izleme

üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Bir videoyu izlemek için geri dönen arama sonuçlarından birini seçin.

Tam ekran görüntülemek için cihazı yatay yöne döndürün.

Videoları paylaşma

Görüntüleyeceğiniz videoyu seçin, üzerine dokunun ve ardından paylaşma yöntemini seçin.

Videoları yükleme

→ **Yüklenenler** → öğesine dokunun, bir video seçin, video için bilgileri girin ve ardından **YÜKLE** öğesine dokunun.

Radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinleyin. FM radyo dinlemek için, radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

Uygulamalar ekranında **Radyo** üzerine dokunun.

FM radyoyu dinleme

FM radyoyu başlatmadan önce cihaza bir kulaklık takın.

İlk kez çalıştırdığınızda FM radyosu mevcut istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu açmak için üzerine dokunun. Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için üzerine dokunun.

FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
87.5 MHz
Frekansın ince ayarını yapar
Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar
FM radyodan bir şarkı kaydedin
Kayıt
Etkileşim
Geçerli parçayla ilgili bilgileri görüntüleyin
Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar

Radyo kanallarını tarama

→ **Tara** üzerine dokunun ve ardından bir tarama seçeneği seçin. FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için üzerine dokunun.

Favori listesine kanal ekleme

Bir radyo kanalına gidin ve ardından üzerine dokunarak kanalı favori listenize ekleyin.

Uygulama ve medya mağazaları

Google Play Store

Cihazda çalışabilecek uygulamaları ve oyunları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Store** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **YÜKLE** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.

Yüklü uygulamaları kaldırma

Google Play Store'dan satın aldığınız uygulamaları kaldırın.

→ **Uygulamalarım** üzerine dokunun, uygulamayı seçerek yüklü uygulamalar listesinden silin ve ardından **YÜKLEMEYİ KALDR** üzerine dokunun.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Özel Samsung uygulamalarını satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın. Ayrıntılı bilgi için, *apps.samsung.com* adresini ziyaret edin.

Uygulama ekranında **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın. Kategori seçmek için **Kategori** öğesine dokunun.

Bir uygulamayı aramak için, ekranın en üstünde üzerine dokunun ve ardından arama alanına bir anahtar sözcük girin.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **Ücretsiz** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.

Google Play Müzik

Cihazdan müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın ya da Google bulut hizmetinden müzik yürütün.

Uygulama ekranında **Google Play Müzik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Kitaplar

Kitap dosyalarını indirmek ve okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Kitaplar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Oyunlar

Oyun indirmek ve oynamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Oyunlar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Filmler

Film izlemek, indirmek ve kiralamak veya TV programlarını izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Filmler** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Gazetelik

En yeni haber makalelerini okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Gazetelik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yardımcı programlar

S Memo

Görüntüleri ve ses kayıtlarını kullanarak bir kısa not oluşturmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranından **S Memo** üzerine dokunun.

Notları oluşturma

Parmağınız ile eskiz çizmek ya da görüntüleri veya ses notlarını eklemek için zengin içerikli kısa notlar oluşturun.

Ekrana yazmak ya da çizmek için üzerine dokunun veya klavyeyi kullanarak metin girmek için üzerine dokunun.

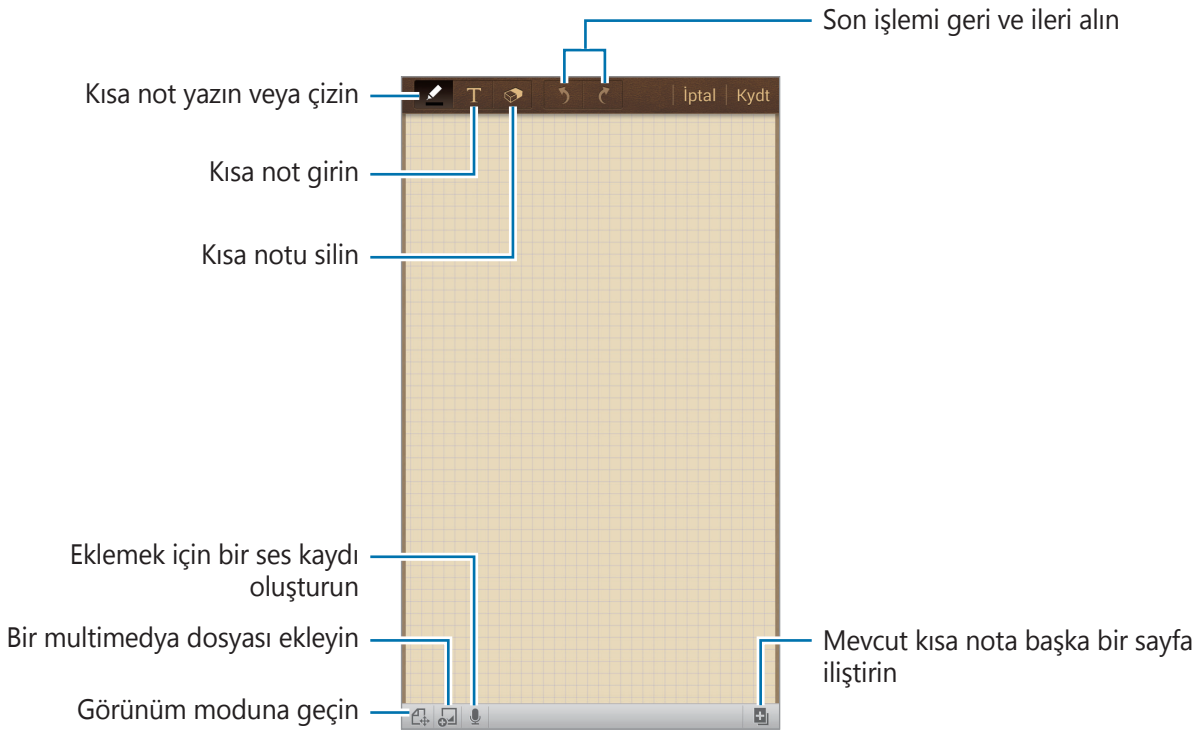

Bir kısa not yazarken, kalem türünü, çizgi kalınlığını veya kalem rengini değiştirmek için üzerine bir kez daha dokunun.

El yazısı notunu silerken, üzerine bir kez daha dokunarak silgi boyutunu değiştirin ya da **Tümünü temizle** üzerine dokunarak kısa notu temizleyin.

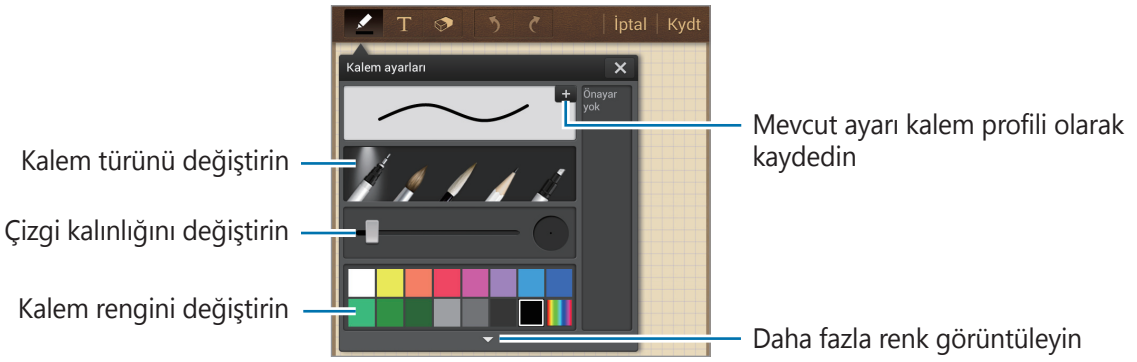

Sayfa arka planını değiştirmek için, → **Arkaplanı değiştir** üzerine dokunun.

Etiketleri eklemek için, → **İm ekle** üzerine dokunun.

Multimedya dosyalarını veya ses kaydını ekleme

Multimedya dosyalarını eklemek için üzerine dokunun. Bir ses kaydı eklemek için üzerine dokunun.

Notları görüntüleme

Yukarı veya aşağı kaydırarak küçük resimlerine göz atın.

Not aramak için → **Ara** üzerine dokunun.

Notları silmek için → **Sil** üzerine dokunun.

Kısa notları tarihe, başlığa, etikete veya diğerlerine göre sıralamak için, → **Sırala** üzerine dokunun.

Görünüm modunu değiştirmek için, → **Liste görünümü** üzerine dokunun.

Bir dosyayı içeri aktararak bir kısa not oluşturmak için, → **Dışardan al** üzerine dokunun.

Kısa notları başka bir dosya biçimine aktarmak için, → **Dışarı ver** üzerine dokunun.

Bir klasör oluşturmak için, → **Klasör oluştur** üzerine dokunun.

Kısa notların sıralamasını değiştirmek için, → **Sıralamayı değiştir** üzerine dokunun.

Kısa notları diğer klasöre taşımak için, → **Taşı** üzerine dokunun.

Kısa notları kopyalamak için, → **Kopyala** üzerine dokunun.

S Memo ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** üzerine dokunun.

S Memo için yardım bilgisine ulaşmak amacıyla, → **Yardım** üzerine dokunun.

Kısa notları bir depolama konumuna yedeklemek veya buradan geri yüklemek için, → **Yedekle ve geri yükle** üzerine dokunun.

Bir notu görüntüleme

Kısa notun küçük görüntüsüne dokunarak açın.

Notları silmek için → **Sil** üzerine dokunun.

Notu diğer kişilere göndermek için → **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Kısa notu görüntü dosyası veya bir PDF dosyası olarak kaydetmek için, → **Dışarı ver** üzerine dokunun.

Favoriler listenize kısa not eklemek için, → **Favorilere ekle** üzerine dokunun.

Kısa notu bir etkinlik olarak kaydetmek için, → **Etkinlik oluştur** üzerine dokunun.

Notu duvar kağıdı olarak ayarlamak veya bir kişiye atamak için, → **Ayarla** üzerine dokunun.

Cihazı bir yazıcıya bağlayarak notu yazdırmak için → **Yazdır** öğesine dokunun. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Notu düzenlemek için üzerine dokunun.

Ses kaydını oynatmak için, üzerine dokunun.

S Planlayıcı

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Etkinlik ekle**: İsteğe bağlı yineleme ayarı ile bir etkinlik girin.
- **Görev ekle**: İsteğe bağlı öncelik ayarı ile birlikte bir görev girin.
- **Not ekle**: Tarihe eklemek üzere el yazısı not oluşturun.

Bir etkinlik veya görevi daha kısa sürede eklemek için, bir tarihe dokunarak bunu seçin ve tekrar dokunun.

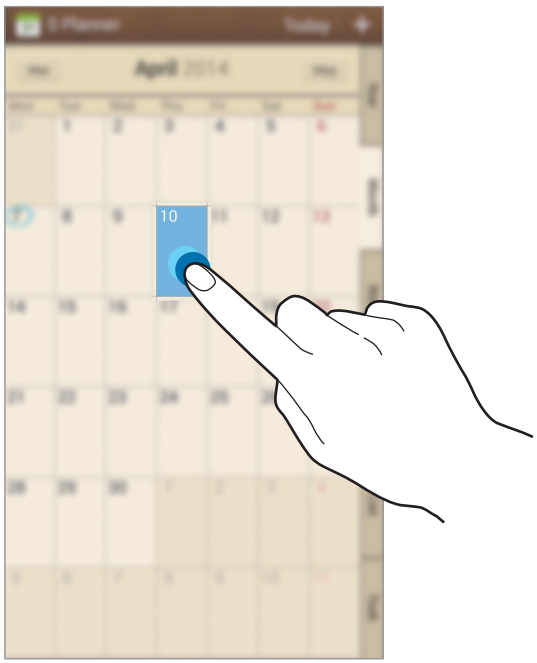

Bir başlık girin ve hangi takvimi kullanacağınızı veya senkronize edeceğinizi belirleyin. Ardından **Etkinlik ayrıntılarını düzenle** veya **Görev ayrıntlarını düznle** üzerine dokunarak etkinliğin nasıl tekrarlanacağı, ne zaman uyarı vereceği veya nerede vereceği gibi daha fazla ayrıntı ekleyin.

Etkinliğin yerini gösteren bir harita iliştirin **Konum** alanına konumu girin, alanın yanındaki üzerine dokunun ve ardından görünen haritaya uzun dokunarak konumu tam olarak belirleyin.

S Memo'ya bir not iliştirin. **Notlar** üzerine dokunun ve ardından yeni bir not oluşturun veya mevcut notlardan birini seçin.

Bir görüntü iliştirin. **Resimler** üzerine dokunun ve ardından bir fotoğraf çekin veya mevcut görüntülerden birini seçin.

Kısa notlara bir tarih ekleme

Bir tarihe uzun dokunarak seçin ve kısa not yüzeyi görünür.

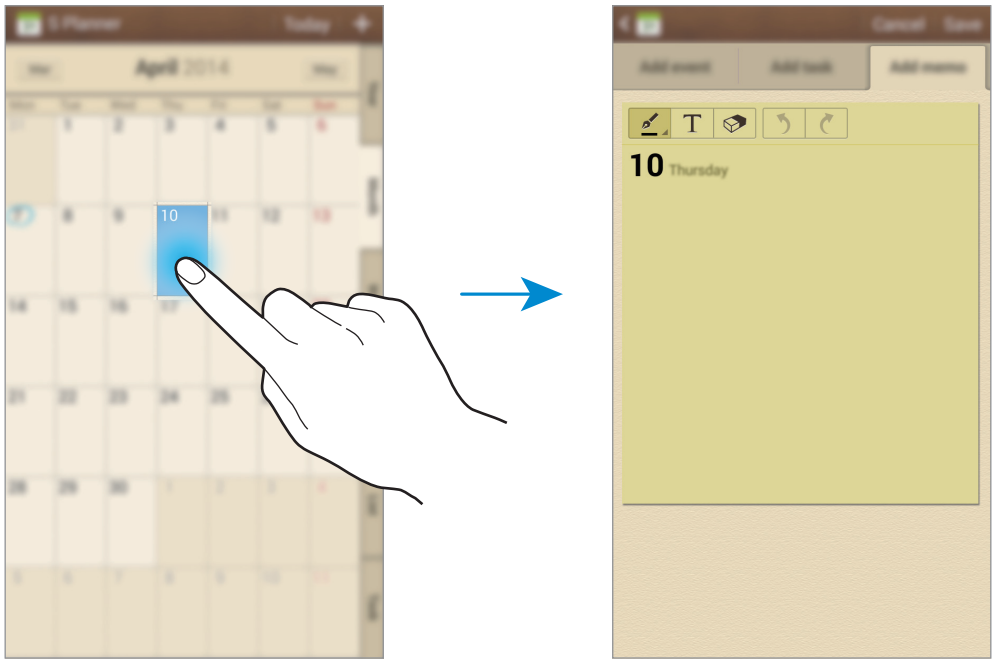

Google Takvim ile senkronize etme

Uygulamalar ekranında **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Google** seçeneğine ve ardından **Hesaplarım** altından bir Google hesabını seçin ve **Senkr Takvim** öğesini işaretleyin. Güncellemek için manuel olarak senkronize etmek amacıyla Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** → ▤ → **Senkronizasyon** üzerine dokunun.

Senkronize edilen etkinliği veya görevleri görüntülemek için, ▤ → **Takvimler** → **Ekran** üzerine dokunun, Google hesabını işaretleyin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Takvim türünü değiştirme

Ekranın sağ tarafından yıl, ay, hafta ve diğerleri dahil olmak üzere farklı türler arasından birini seçin. Takvim türünü değiştirmek için bir sıkıştırma hareketi kullanılabilir. Örneğin, aylık takvimden yıllık takvime değiştirmek için parmaklarını birbirine yaklaştırın ve yıllık takvimden tekrar aylık takvime geçmek içinse birbirinden ayırın.

Etkinlikler için arama

→ **Ara** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız bir anahtar sözcüğü girin.

Bugünkü etkinliği görüntülemek için, ekranın en üstündeki **Bugün** üzerine dokunun.

Etkinlikleri silme

Bir tarih veya olay seçin ve ardından → **Sil** üzerine dokunun.

Etkinlikleri paylaşma

Bir etkinlik seçin, → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Dropbox

Dropbox bulut depolama hizmeti üzerinden dosyaları kaydetmek ve diğer kişiler ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Dosyaları Dropbox'a kaydettiğinizde, cihazınız web sunucusu ve dropbox'ın kurulu olduğu diğer bilgisayarlar ile otomatik olarak senkronize olur.

Uygulama ekranında **Dropbox** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dropbox hesabınıza oturum açın. Eğer buna sahip değilseniz, bir Dropbox hesabı oluşturun.

Dropbox etkinleştirildiğinde, cihazın fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflar ve videolar otomatik olarak Dropbox'a yüklenir. Yüklenen fotoğrafları veya videoları görüntülemek için, üzerine dokunun. Dosyaları paylaşmak veya silmek ya da albüm oluşturmak için, öğesine dokunun ve dosyaları seçin.

Dosyaları Dropbox'a yüklemek için, → → **Upload here** → **Photos or videos** veya **Other files** üzerine dokunun. Dosyaları Dropbox'da açmak için, bir dosya seçin.

Görüntüleri veya videoları görüntülerken, üzerine dokunarak favori listesine eklemenize olanak sağlar. Dosyaları favori listesinde açmak için, üzerine dokunun.

Drive

Google Drive depolama hizmeti üzerinden belgeleri oluşturmak, düzenlemek ve diğer kişilerle paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Belge oluşturduğunuzda veya Google Drive'a dosya yüklediğinizde, cihazınızın web sunucusu ve Google Drive yüklü olan bilgisayarla otomatik olarak senkronize edilir. Aktarmadan ya da indirmeden dosyalarınıza erişin.

Uygulama ekranında **Drive** üzerine dokunun.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bulut

Dosyaları senkronize etmek veya ayarları ve uygulama verilerini Samsung hesabı veya Dropbox ile yedeklemek için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Bulut** üzerine dokunun.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung hesabı ile senkronize etme

Dosyaları senkronize etmek için Samsung hesabınıza veya **Senkronizasyon ayarları** üzerine dokunun.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Verileri Samsung hesabınız ile yedeklemek veya geri yüklemek için **Yedekle** veya **Geri al** üzerine dokunun.

Dropbox ile eşzamanlama

Dropbox hesabına bağlan üzerine dokunun ve ardından Dropbox hesabını girin. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Oturum açtığınızda, **Allow** üzerine dokunun ve değişiklik yaptığınızda cihaz dosyaları otomatik olarak Dropbox ile senkronize eder.

Saat

Alarmları ayarlamak, dünyanın herhangi bir yerindeki zamanı kontrol etmek, bir etkinliğin süresini ölçmek, bir zamanlayıcı ayarlamak veya bir masa saati kullanmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Saat** üzerine dokunun.

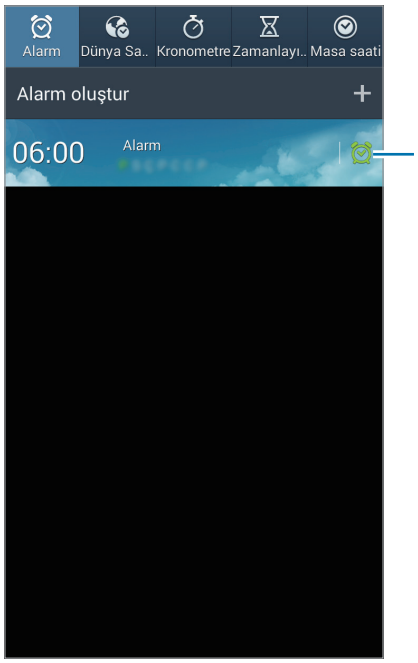

Alarm

Alarmları ayarlama

Alarm oluştur üzerine dokunun, alarmın kapanacağı bir zaman belirleyin, alarmın yenileneceği günleri seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

- **Konum alarmı**: Bir konum ayarlayın. Alarm sadece siz yerinizde iken kapanır.
- **Erteleme**: Aralık ayarlayın ve önceden belirlenmiş saatten sonra alarmın kaç kez tekrar edeceğini belirtin.
- **Akıllı alarm**: Alarmın önceden belirlenmiş saatten önce devreye gireceği saati ayarlayın.

Alarmları durdurma

Bir alarmı durdurmak için ✕ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için zZ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Alarmları silme

Alarma uzun dokunun ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Dünya Saati

Saatleri oluşturma

Şehir ekle üzerine dokunun ve ardından bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Yaz saati uygulaması için, bir saate uzun dokunun ve ardından **DST ayarları** üzerine dokunun.

Saatleri silme

Saate uzun dokunun ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Kronometre

Bir etkinliği başlatmak için **Başlat** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** üzerine dokunun.

Tur süre kayıtlarını temizlemek için **Sıfırla** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Süreyi ayarlayın ve ardından **Başlat** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında ✕ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Masa saati

Hava durumunu görmek için ⛶ üzerine dokunun.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** devre dışı ise, → **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokunun.

Hesaplama geçmişini görmek için, üzerine dokunarak tuş takımını gizleyin.

Geçmişi temizlemek için → **Geçmişi sil** seçeneğine basın.

Bir elinizle güvenilir kullanım için hesap makinesini ayarlamak üzere, → **Tek elle çalıştırma açık** üzerine dokunun.

S Çevirmen

Bu uygulamayı kullanarak metni diğer dillere çevirin.

Uygulama ekranından **S Çevirmen** üzerine dokunun.

S Translator kullanımı

Kaynak ve hedef dilleri ayarlayın, giriş alanına metin girin ve ardından üzerine dokunun.

Favoriler listenize bir dil eklemek için, üzerine dokunun.

Diğer kişilere çeviriyi göndermek için, üzerine dokunun.

Tercüman ile bir konuşmaya başlama

Ekranın altındaki tuşlara dokunarak sesli tercüme ile diğer kişi ile iletişim kurun.

Diliniz için **Hablar** üzerine dokunun ve ardından mikrofona konuşun. Cihaz söylediklerinizi tercüme edecektir. Hedef dil alanında üzerine dokunarak cihazın tercümeyi sesli olarak okumasını sağlayın.

Ardından, konuştuğunuz kişinin dilinde **Speak** üzerine dokunarak kişinin kendi dilinde cevap vermesine olanak sağlayın. Cihaz söylediklerini tercüme edecektir. Kaynak dil alanında üzerine dokunarak cihazın sesli olarak okumasını sağlayın.

Ses Kaydedici

Sesli notları kaydetmek veya oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

Sesli notları kaydetme

Kayıt işlemini başlatmak için ● üzerine dokunun. Cihazın altındaki mikrofona konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için ❚❚ üzerine dokunun. Kayıt işlemini sonlandırmak için ■ üzerine dokunun.

Sesli notları oynatma

Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

- ✂ : Sesli notu kırpar.
- x1.0 : Oynatma hızını ayarlar.
- ❚❚ : Oynatmayı duraklatır.
- 60s / 60s : 60 saniye geri veya ileri atlayın.
- ⏮ / ⏭ : Önceki veya sonraki sesli nota gidin.

Sesli notu diğerlerine göndermek için, ☰ → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Sesli notları yönetme

Sesli notlar listesinden, ☰ üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Şununla paylaş**: Gönderilecek sesli notları seçin ve gönderme yöntemini belirtin.
- **Sil**: Sileceğiniz sesli notları seçin.
- **Ayarlar**: Ses kaydedici ayarlarını değiştirin.
- **Bitir**: Ses kaydedicisini kapatın.

Dosyaları bağlamsal etiketler ile kaydetme

Sesli notlar listesinde, ☰ → **Ayarlar** → **Bağlamsal dosya adı** → **Açık** üzerine dokunun.

S Voice

Cihazın bir numarayı aramak için sesli komut ile bir mesaj göndermesi, bir not yazması ve daha fazlası için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Voice** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Anasayfa tuşuna iki kez basın.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Burada sözlü komutların birkaçı verilmektedir:

- Open music
- Launch calculator
- Lulu cep ara
- Lulu iş ara
- Check schedule

Daha iyi ses algılaması için ipuçları

- Net konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Küfürlü veya rahatsız edici sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmayın.

Cihaz herhangi bir komutu algılamayabilir veya çevrenize veya nasıl konuştuğunuza bağlı olarak istenmeyen komutları verebilir.

Hoparlör modu

Hoparlör modunda, gelen aramalar, mesajlar ve bildirimler olduğunda cihaz içeriği yüksek sesle okur, böylece sürüş sırasında ellerinizi kullanmadan cihazı kullanabilirsiniz. Örneğin, bir arama geldiğinde cihaz arayanın adını ya da telefon numarasını yüksek sesli okuyacaktır.

Hoparlör modunu etkinleştirmek için, "Hoparlör modu açık" deyin.

Cihazın içeriği yüksek sesle okumasını istemediğinizde hoparlör modunu devre dışı bırakın. Hoparlör modunu devre dışı bırakmak için, "Hoparlör modu kapalı" deyin.

Google

Sadece internette değil cihazdaki uygulamalarda ve içeriklerde de arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Cihazı arama

Arama alanına dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Alternatif olarak, öğesine dokunun ve bir anahtar sözcüğü söyleyin.

Eğer uygulamalardan hiçbir sonuç alınamazsa, arama sonuçlarını gösteren web tarayıcı belirir.

Arama alanı

Hangi uygulamaları arayacağınızı seçmek için, → **Ayarlar** → **Telefonda ara** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız öğeleri işaretleyin.

Google Asistan

Google aramayı başlatarak gerek göreceğiniz mevcut hava durumu, toplu taşıma bilgileri, sonraki randevunuz ve daha fazlası gösteren Google Now kartlarını görüntüleyin.

Google aramayı ilk kez çalıştırırken Google Now'a katılın. Google Now ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** öğesine dokunun ve ardından **Google Asistan** öğesini sola ya da sağa sürükleyin.

Sesli Arama

Web sayfalarını konuşarak aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Sesli Arama** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ekranda **Konuşun** göründükten sonra, bir sözcük veya ifadeyi söyleyin.

Dosyalarım

Görüntüler, videolar, şarkılar ve ses klipleri de dahil olmak üzere cihazda saklanan tüm dosya türlerine giriş yapmak için bu uygulamayı kullan.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Dosyaları görüntüleme

Açmak için bir klasör seçin. Ana klasöre geri gitmek için, üzerine dokunun. Kök dizine geri dönmek için, üzerine dokunun.

Bir klasörde, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Tümünü seç**: Bir kerede aynı seçeneği uygulamak için tüm dosyaları seçmeniz içindir.
- **Klasör oluştur**: Bir klasör oluşturun.
- **Ara**: Dosyaları aramanız içindir.
- **Göster**: Görüntüleme modunu değiştirin.
- **Sırala**: Dosyaları veya klasörleri sıralamak içindir.
- **Ayarlar**: Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek içindir.

İndirilenler

Uygulamalar ile hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İndirilenler** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygun bir uygulama ile açacağınız bir dosyayı seçin.

Dosyaları boyuta göre sıralamak için, **Boyuta göre sırala** üzerine dokunun.

Dosyaları tarihe göre sıralamak için, **Tarihe göre sırala** üzerine dokunun.

Geçmişi temizlemek için **Listeyi sil** seçeneğine basın.

TripAdvisor

Hedef yer ya da otel gibi seyahat bilgilerini almak amacıyla bu uygulamayı kullanın. Ayrıca bir oda rezervasyonu yapabilir ve görüşlerinizi diğer kişiler ile paylaşabilirsiniz.

Uygulama ekranında **TripAdvisor** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Seyahat ve yerel

Haritalar

Cihazın yerini bulmak, yerleri aramak veya yönleri almak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Haritalar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Konumları arama

Bir adres veya bir sözcük girerek konumları arayın. Konum bulunduğunda, ayrıntılı bilgiyi görüntülemek için bir konum seçin. Ayrıntılı bilgi için yardıma bakın.

Hedef için yönleri alma

Başlangıç ve bitiş konumlarını ayarlamak için üzerine dokunun ve ardından bir seyahat yöntemi seçin. Hedefe ulaşmak için cihazda güzergahlar gösterilir.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

Bağlantılar

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Seçenekleri kullanmak için, **Wi-Fi** → ☰ üzerine dokunun.

- **Gelişmiş**: Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS tuşu**: WPS tuşuyla güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi**: WPS PIN'iyle güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **Yardım**: Wi-Fi yardım bilgilerine erişin.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

Wi-Fi → ☰ → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Ekran kapandığında Wifi'yı kullanmaya devam edecek şekilde ayarlanması durumunda cihaz veri ağlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Veri kullanımından dolayı fatura kesilmemesi için, bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

Wi-Fi → ☰ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve **Ağ bildirimi**'ni işaretleyerek bu özelliği etkinleştirin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct, iki cihazı bir erişim noktası gerekmeden doğrudan bir Wi-Fi ağı aracılığıyla bağlar.

Wi-Fi → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ☰ üzerine dokunun.

- **Görünürlük zaman aşımı**: Cihazın görünebilir olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar**: Bluetooth özelliği ile alınan dosyaları görüntüleyin.
- **Cihazı yeniden adlandır**: Cihaz için bir Bluetooth adı belirleyin.
- **Yardım**: Bluetooth yardım bilgilerine erişin.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

- **Mobil veri**: Cihazı herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü**: Veri kullanımınızı izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ☰ üzerine dokunun.

- **Veri dolaşımı**: Cihazı dolaşımdayken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla**: Cihazı mobil ağ kullanırken arka planda senkronizasyonu engellemek üzere ayarlayın.

- **Verileri otomatik eşitleyin**: Kişi, takvim, e-posta, yer imi ve sosyal ağ görüntü verisini otomatik olarak senkronize etmek için ayarların.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Cihazı, Wi-Fi üzerinden veri kullanımınızı gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları**: Arka planda çalışan uygulamaların kullanmasını istemediğiniz Wi-Fi hotspot'ları seçin.

Diğer ağlar

Ağları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Varsayılan mesajlaşma uygulaması

Mesajlaşmak üzere kullanmak için varsayılan uygulamayı seçin.

Yazdırılıyor

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Wi-Fi veya bulut hizmetleri ile dosyaları yazdırmak için mevcut yazıcıları arayabilir veya birini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Mobil ağlar

- **Mobil veri**: Ağ hizmetleri için paket anahtarlama veri ağlarına izin vermek için kullanın.
- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veya ev ağınız kullanılamıyorken başka bir ağa bağlanmak için cihazı kullanın.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu**: Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Mevcut ağlar arayın ve dolaşmak için bir ağ seçin.

İnt. paylşmı ve Wi-Fi alanı

- **Mobil erişim noktası**: Taşınabilir Wi-Fi hotspot kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağını kullanarak bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile kurun.
- **USB bağlanıyor**: USB birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil ağını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı**: Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil ağını Bluetooth üzerinden bir bilgisayarla veya diğer cihazlarla paylaşın.
- **Yardım**: USB, Wi-Fi ve Bluetooth birleştirme hakkında daha fazla öğrenin.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

NFC

- **Android Beam**: Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini açın.
- **Dokun ve öde**: Varsayılan ödeme yöntemini ayarlayın.

S Beam

Video, görüntü ve belge gibi verileri NFC ve Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlara göndermek için S Beam özelliğini etkinleştirin.

Yakındaki cihazlar

- **Cihaz adı**: Cihazınız için bir medya sunucu adı girin.
- **Paylaşılan içerikler**: İçeriklerinizi diğer cihazlarla paylaşması için cihazı ayarlayın.
- **İzin verilen cihazlar**: Cihazınıza erişebilen cihazların listesini görüntüleyin.
- **Reddedilen cihazlar**: Cihazınıza erişimi engellenen cihazların listesini görüntüleyin.
- **İndirme yeri**: Medya dosyalarını kaydetmek için bir hafıza yeri seçin.
- **Diğer cihazlardan indir**: Başka cihazlardan gelen yüklemeleri kabul etmesi için cihazı ayarlayın.

Screen Mirroring

Ekran yansıtma özelliğini etkinleştirin ve ekranınızı diğer kişiler ile paylaşın.

Cihazım

Ekranı kilitle

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin. Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Çoklu widget'lar**: Cihazı ekran kilitliyken widget kullanımına izin verecek şekilde ayarlayın.
- **Kilit ekranı widgetları**:
  - **Favori uygulamalar veya Kamera**: Her uygulama için kısayolları görüntülemek üzere cihazı ayarlayın ya da kilitli ekranda panelleri sola kaydırırken kamerayı otomatik olarak başlatın.
  - **Saat veya kişisel mesaj**: Cihazın kilitli ekranda saat veya kişisel not gösterecek şekilde ayarlayın. Aşağıdaki seçenekler seçiminize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

  Bir saat için:
  - **Çift saat**: Çift saati göstermesi için cihazı ayarlayın.
  - **Saat boyutu**: Saatin boyutunu değiştirin.
  - **Tarihi göster**: Cihazı saatle birlikte tarihi de gösterecek şekilde ayarlayın.
  - **Sahip bilgisi**: Saatle birlikte gösterilecek bilgilerinizi girin.

  Kişisel bir mesaj için:
  - **Kişisel mesajı düzenle**: Kişisel mesajı düzenleyin.
- **Kısayollar**: Kilitli ekranda uygulama kısayollarını göstermesi ve düzenlemesi için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda görüntülenecek efekti seçin.
- **Yardım metni**: Kilitli ekranda yardım metnini göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Kilit ekranında uyan**: Uyandırma komutunuzu ekran kilitliyken tanıması için cihazı ayarlayın.
- **Uyandırma komutu ayarla**: **S Voice** uygulamasını başlatmak veya belirli bir işlevi uygulamak için bir uyandırma komutu ayarlayın.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Duvar kağıdı**:
  - **Ana ekran**: Ana ekran için arka plan resmi seçin.
  - **Ekranı kilitle**: Kilit ekranı için arka plan resmi seçin.
  - **Ana ve kilit ekranları**: Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arka plan görüntüsü seçin.
- **Bildirim paneli**:
  - **Parlaklık ayarı**: Cihazı bildirim panelinde parlaklık ayarı çubuğunu görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
  - **Hızlı ayar tuşlrnı ayarla**: Bildirim panelinde görüntülenen hızlı ayar tuşlarını yeniden organize edin.
- **Çoklu Pencere**: Çoklu Pencereyi kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Ekran modu**:
  - **Ekranı uyarla**: Ekran ayarları doğrultusunda görüntüyü en iyi hale getirmek için bu modu kullanın.
  - **Dinamik**: Ekranın daha canlı tonda görüntülenmesi için bu modu kullanın.
  - **Standart**: Normal ortam koşullarında bu modu kullanın.
  - **Sinema**: Düşük ışık koşullarında, örneğin karanlık bir odadayken bu modu kullanın.
- **Okuma modu**: Okuma modunu kullanacak uygulamaları seçin. Okuma modunda, geceleri okurken cihaz gözlerinizi korumanıza yardım eder.

- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Hayal**: Cihazı bir masaüstü yuvaya bağlandığında veya şarj edilirken ekran koruyucu başlatacak şekilde ayarlayın.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Okunulabilirliği arttır**: Daha kolay okuma sağlamak için metni keskinleştirin.
- **Tuş kilidi ışığı süresi**: Dokunmatik tuş arka plan ışığının süresini ayarlayın.
- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görüntülemesi için cihazı ayarlayın.
- **Ekranı yakaladıktan sonra düzenle**: Cihazı yakalanan ekran görüntüsünü düzenlemek üzere ayarlayın.

LED göstergesi

- **Şarj oluyor**: Pili şarj ederken bildirim ışığını açmak için cihazı ayarlayın.
- **Düşük pil**: Pil zayıf iken bildirim ışığını açmak için cihazı ayarlayın.
- **Bildirimler**: Aramaları, mesajları veya bildirimleri cevaplamadığınızda bildirim ışığını açmak için cihazı ayarlayın.
- **Ses kaydı**: Sesli notları kaydederken bildirim ışığını açmak için cihazı ayarlayın.

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses Düzeyi**: Arama zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu**: Titreşim bildiriminin gücünü ayarlamanızı sağlar.
- **Zil sesleri**: Gelen aramalar için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
- **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.

- **Bildirimler**: Gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.
- **Çalarken titret**: Gelen aramalar için cihazın titremesi ve bir zil sesi çalması için ayarlayın.
- **Tuş sesleri**: Cihazınızın tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri**: Cihazınızın dokunmatik ekranında bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **Dokunmalı geribildirim**: Cihazınızı tuşlara basarken titremesi için ayarlayın.
- **Samsung uygulamaları**: Her uygulamanın bildirim ayarlarını değiştirin.
- **Dokunulduğunda ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Dokunulduğunda titreşim**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarların.
- **Ses çıkışı**: Cihazınızı HDMI cihazlarına bağlarken kullanacağınız ses çıkış formatını seçin. Bazı cihazlar surround ses ayarını desteklemez.
- **Adapt Sound**: Sesi, telefonla konuşurken veya müzik dinlerken kullanmayı tercih ettiğiniz kulağınıza göre kişiselleştirin.

Ana ekran modu

Bir Ana ekran modu seçin (standart veya kolay).

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

- **Arama reddetme**: Belirlenen telefon numaralarından gelen aramaları otomatik olarak geri çevirir. Telefon numaralarını reddedilenler listesine ekleyin.
- **Arama reddetme mesajlarını ayarla**: Bir aramayı geri çevirdiğinizde göndereceğiniz mesajı ekleyin veya düzenleyin.

- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Ana sayfa tuşu aramalara yanıt verir**: Ana sayfa tuşuna bastığınızda gelen bir aramayı cevaplamak için cihazı ayarlayın.
  - **Ses kontrol**: Gelen bir aramayı sesli komut ile cevaplamak ya da geri çevirmek için cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşu arama bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Arama sırasında ekranı kapat**: Bir arama sırasında yakınlık sensörünü açmak için cihazı ayarlayın.
- **Arama uyarıları**:
  - **Cevap titreşimi**: Karşı taraf bir aramaya cevap verdiğinde cihazı titremesi için ayarlayın.
  - **Görüşme bitti titreşimi**: Karşı taraf bir aramayı sonlandırdığında cihazı titremesi için ayarlayın.
  - **Arama bağlantı tonu**: Arama bağlantı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Dakika uyarısı**: Dakika uyarıcı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Arama sonlandırma sesi**: Arama bağlantı kesme tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Görüşme sırasında uyarılar**: Bir arama sırasında etkinlikleri size uyarması için cihazı ayarlayın.
- **Arama aksesuarları**:
  - **Otomatik cevaplama**: Belirtilen sürenin sonunda cihazın otomatik olarak cevaplaması için cihazı ayarlayın (sadece kulaklık bağlı iken kullanılabilir).
  - **Oto. cevplama zamanlayıcı**: Aramaları cevaplamadan önce cihazın bekleme süresinin uzunluğunu seçin.
  - **Giden arama koşulları**: Cihazınız kilitlendiğinde dahi bir Bluetooth kulaklık ile giden aramalara izin vermek için cihazı ayarlayın.
  - **Giden arama tipi**: Bluetooth kulaklığınızı kullanmak için giden arama türünü seçin.

- **Ek ayarlar**:
  - **Arayan kimliği**: Giden aramalarınızda numaranızı karşı taraflara gösterir.
  - **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları diğer numaraya yönlendirir.
  - **Otomatik alan kodu**: Bir telefon numarasından önce otomatik olarak bir kod (alan kodu ya da ülke kodu) eklemek için cihazı ayarlayın.
  - **Arama engelleme**: Gelen veya giden aramaları engelleyin.
  - **Arama bekletme**: Bir arama devam ederken gelen arama uyarılarına izin verin.
  - **Otomatik tekrar arama**: Bağlanmayan ya da kesilen aramalar için otomatik yeniden aramayı etkinleştirin.
  - **Sabit arama numaraları**: Aramaları FDN listesindeki numaralar ile sınırlandırmak için FDN modunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınız ile birlikte verilen PIN2'nizi girin.
- **Zil sesleri ve tuş sesleri**:
  - **Zil sesleri**: Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçin.
  - **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
  - **Çalarken titret**: Gelen aramalar için cihazın titremesi ve bir zil sesi çalması için ayarlayın.
  - **Tuş sesleri**: Cihazınızın tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Arama sesini kişislleştrn**:
  - **Gelen arama sesi EQ**: Bir kulaklık ile birlikte kullanmak için bir arama sesi türü seçin.
  - **Adapt Sound**: Sesi, telefonla konuşurken veya müzik dinlerken kullanmayı tercih ettiğiniz kulağınıza göre kişiselleştirin.
- **Parazit azaltma**: Arkaplan gürültüsünü kaldırmak için cihazı ayarlayın, böylece karşı taraf sizi daha net duyabilsin.
- **Cepteyken ses düzyn arttr**: Cihaz çanta ya da poşet gibi kapalı bir alanda iken cihazın zil sesi seviyesini yükseltmek için cihazı ayarlayın.
- **Görüntülü arama resmi**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
- **Arama kesilme seçeneklerini kullan**: Bir video araması bağlanamazsa, bir sesli arama yapmayı deneyin.

- **Telesekreter**: Sesli posta servis sağlayıcınızı seçin ya da ayarlayın.
- **Sesli posta ayarları**: Sesli posta hizmetine giriş yapmak için numarayı ayarlayın. Servis sağlayıcısından bu numarayı alın.
- **Ses**: Yeni sesli postalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Titreşim**: Sesli postalar alındığında titremesi için cihazı ayarlayın.
- **Hesaplar**: IP aramalarını kabul etmek ve IP arama hizmetleri için hesaplarınızı oluşturmak için cihazı ayarlayın.
- **İnternet aramasını kullan**: Tüm aramalar için ya da IP aramaları için IP arama hizmetini kullanmak üzere ayarlayın.

Engelleme modu

Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçin veya Engelleme modunda belirli kişilerdeki aramaları bildirin.

Eller serbest modu

Cihazı içeriği sesli bir şekilde okuyacak şekilde ayarlayın ve hoparlör modunda kullanılacak uygulamaları belirtin.

Emniyet yardımcısı

Acil bir durumda alıcılara bir mesaj göndermek için cihazı ayarlayın. Mesaj göndermek için Ses açma ve Ses kapatma tuşuna 3 saniye basılı tutun.

- **Acil durum mesajını düzenle**: Acil durum anında gönderilecek mesajı düzenleyin.
- **Acil durum resimleri gndr**: Cihazın fotoğraf çekmesi ve bunları mesaj ile birlikte alıcılara göndermesi için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Mesaj aralığı**: Mesajı yeniden göndermek için bir süre belirleyin.
- **Acil durum kişileri**: Mesaj için alıcıları seçin ya da düzenleyin.

Güç tasarrufu modu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.

- **CPU performansı**: Sistem kaynağı kullanımını sınırlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Ekran çıkışı**: Ekranın parlaklığını düşürmek için cihazı ayarlayın.
- **Dokunsal geribildirimi devre dışı bırak**: Tuşlara dokunurken titreşimi kapatmak için cihazı ayarlayın.
- **Güç tasarrufu hakkında bilgi**: Pil tüketimini nasıl azaltacağınızı keşfedin.

Aksesuarlar

Aksesuar ayarlarını değiştirin.

- **Yuva sesi**: Cihazını masaüstü yuvaya bağlandığında veya çıkarıldığında bir ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ses çıkışı modu**: Cihazınız bir masaüstü yuvaya bağlandığında yuvanın hoparlörünü kullanması için cihazı ayarlayın.
- **Ana ekran görüntüsü**: Cihazınız masaüstü yuvaya bağlandığında masa saatini gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik kilit açma**: Kapak ters çevrilerek açıldığında cihazın kilidinin otomatik olarak açılması için ayarlayın.
- **Ses çıkışı**: Cihazınızı HDMI cihazlarına bağlarken kullanacağınız ses çıkış formatını seçin. Bazı cihazlar surround ses ayarını desteklemez.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri belirli fiziksel engele sahip kişiler için özel özelliklerdir. Cihaza erişebilirliği iyileştirmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve uyarın.

- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Şifreleri söyle**: Talkback ile girdiğiniz parolaları yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.

- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Ana sayfa tuşu aramalara yanıt verir**: Ana sayfa tuşuna bastığınızda gelen bir aramayı cevaplamak için cihazı ayarlayın.
  - **Aramaları doknrak yanıtla**: Arama kabul etme tuşuna çift dokunduğunuzda gelen arama cevaplanacak şekilde cihazı ayarlayın.
  - **Ses kontrol**: Gelen bir aramayı sesli komut ile cevaplamak ya da geri çevirmek için cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşu arama bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Kısayolu göster**: Güç tuşuna uzun bastığınızda görünen hızlı menüdeki **Erişilebilirlik** ayarlarına bir kısayol ekleyin.
- **Erişebilirliği yönetin**: Diğer cihazlarla paylaşmak üzere erişilebilirlik ayarlarını dışa veya içe aktarın.
- **TalkBack**: Sesli geribildirim sağlayan Talkback'i etkinleştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Büyütme hareketleri**: Cihazı parmak hareketleriyle yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapacak şekilde ayarlayın.
- **Negatif Renkler**: Görünürlüğü iyileştirmek için ekran renklerini ters çevirin.
- **Renk ayarı**: Cihaz tarafından renk körü olduğunuz veya içeriği okumakta zorluk çektiğiniz belirlendiğinde kullanılacak ekran renk şemasını ayarlayın.
- **Erişilebilirlik kısayolu**: Açma/kapama tuşuna basılı tuttuğunuzda ve ardından iki parmağınızla ekrana uzun dokunduğunuzda Talkback özelliği etkinleştirilecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Metinden sese seçenekleri**:
  - **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma motoru seçin. Konuşma motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
  - **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
  - **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin.
  - **Varsayılan dil durumu**: Metinden sese özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.
- **Ses dengesi**: Bir dual kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlayın.

- **Mono Ses**: Sesleri bir kulaklık ile dinlerken mono sesi etkinleştirin.
- **Tüm sesleri kapat**: Tüm cihaz seslerini kapatın.
- **Flaş bildirimi**: Gelen aramalar, yeni mesajlar ya da bildirimler olduğunda flaşın yanıp sönmesi için ayarlayın.
- **Google altyazıları (CC)**: Cihazı Google tarafından desteklenen içerikteki açıklamalı altyazıları görüntüleyecek ve açıklamalı altyazı ayarlarını değiştirecek şekilde ayarlayın.
- **Samsung altyazıları (CC)**: Cihazı Samsung tarafından desteklenen içerikteki açıklamalı altyazıları görüntüleyecek ve açıklamalı altyazı ayarlarını değiştirecek şekilde ayarlayın.
- **Yardım menüsü**: Harici tuşlar tarafından desteklenen fonksiyonlara veya bildirim panelindeki özelliklere erişmenize yardımcı olan destekleyici kısayol simgeleri gösterilecek şekilde cihazı ayarlayın. Ayrıca kısayol simgesinde menüyü de düzenleyebilirsiniz.
  - **Baskın el**: Asistan menüsünü kolayca kullanmak için sol el/sağ el seçimini yapın.
  - **Düzenle**: Asistan menüsünde görünen öğeleri özelleştirin.
- **Dokun ve Basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.
- **Etkileşim kontrolü**: Ekranın bir bölümünü dokunma girişlerinden hariç tutulacak şekilde ayarlayın.

Tek elle çalıştırma

Cihazı bir elinizle kullanırken tek elle çalıştırma modunu etkinleştirin.

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Giriş dilleri**: Metin girmek için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Otomatik değiştirme**: Cihazı, boşluk tuşuna veya noktalama işaretlerine dokunulduğunda hatalı yazılan veya eksik kelimeleri düzeltecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik boşluk bırakma**: Cihazın her kelimenin arasına otomatik olarak boşluk eklemesi için ayarlayın.
- **Otomatik noktalama**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlayın.
- **Hiçbiri**: Cihazı klavye kaydırma özelliği devre dışı bırakılacak şekilde ayarlayın.
- **Sürekli giriş**: Klavye üzerinde parmağınızı kaydırarak metin girmesi için cihazı ayarlayın.
- **İmleç kontrolü**: Klavyeyi kaydırdığınızda imlecin hareket etmesi için akıllı klavye gezinti özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Titreşim**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarların.
- **Karakter önizleme**: Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Yardım**: Samsung klavye kullanımına ilişkin yardım bilgilerine erişin.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlayın.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için, ⚙ üzerine dokunun.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önlemesi için cihazı ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı sesli giriş için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Sesli arama

- **Dil**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **"Ok Google" özel kelime algılama**: Cihazı arama uygulamasını kullanırken uyandırma komutunu söylediğinizde ses tanımayı başlatacak şekilde ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Konuşma çıkışı**: Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geri bildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı sesli giriş için dil verilerini indirin ve yükleyin.
- **Kişiselleştirilmiş tanıma**: Konuşma algılama doğruluğunu iyileştirmek amacıyla Google hesap özetindeki bilgilerin kullanılması için cihazı ayarlayın.
- **Bluetooth kulaklık**: Cihaza bağlandığında bir Bluetooth kulaklık ile bir sesli aramaya izin vermesi için cihazı ayarlayın.

Metinden sese seçenekleri

- **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma motoru seçin. Konuşma motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden sese özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan farenin veya optik kaydırma tuşunun hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

Hareketler ve işaretler

Hareket algılama özelliğini etkinleştirin ve cihazınızdaki hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Hareket**:
  - **Doğrudan arama**: Arama, mesaj veya kişi bilgilerini görüntülerken cihazı kulağınızın yanında tutarak sesli bir arama yapmak için cihazı ayarlayın.
  - **Akıllı uyarı**: Cihazı aldığınızda aramaları veya yeni mesajları kaçırırsanız sizi uyaracak şekilde cihazı ayarlayın.
  - **Yakınlaştırma**: İki noktaya parmağınız ile uzun dokunduğunuzda ve ardından cihazı ileri ve geri eğdiğinizde **Galeri**'deki görüntüleri izlerken veya web sayfalarını görüntülerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ayarlayın.
  - **Bir simgeyi taşı**: Cihazı, bir öğeye uzun dokunarak ve ardından cihaz sola veya sağa hareket ettirerek bu öğeyi başka bir sayfaya taşımak için ayarlayın.
  - **Bir resme gözat**: Bir görüntüye yakınlaştırıldığında cihazı herhangi bir yönde hareket ettirerek bir görüntüde dolaşmak için cihazı ayarlayın.
  - **Sustur/duraklat**: Cihazın yüzünü aşağı çevirerek gelen aramaların, alarmların, müziğin ve FM radyosunun sesini kapatmak için cihazı ayarlayın.
- **Avuç içi hareketi**:
  - **Ekranı yakala**: Elinizi ekranın soluna veya sağına sürdüğünüzde ekranın bir görüntüsünü yakalamak için cihazı ayarlayın.
  - **Sustur/duraklat**: Cihazı, ekrana avuç içinizle dokunduğunuzda medya oynatmayı duraklatacak veya FM radyoyu susturacak şekilde ayarlayın.

Akıllı ekran

- **Akıllı bekleme**: Cihazı siz ekrana bakarken ekran arka plan ışığının kapanmasını engelleyecek şekilde ayarlayın.

Air view

Parmağınız ile herhangi bir noktaya bakarak açılır bir penceredeki içeriği önizleme veya bilgileri görüntüleme.

- **Bilgi önizlemesi**: Parmağınız ile herhangi bir öğeye noktalayarak açılır pencerede bilgileri görüntüleyin.
- **İlerleme önizlemesi**: Müzik veya video oynatırken, bir sahneyi önizleyin ya da parmağınız ile ilerleme çubuğunu göstererek geçen zamanı görüntüleyin.
- **Hızlı arama önizlemesi**: Hızlı gösterge numarasına parmağınız ile göstererek hızlı arama numaralarının kişi bilgilerini açılır pencerede görüntüleyin.
- **Web sayfası büyüteci**: İnternete göz atarken, ekrana dokunarak içeriği büyütün.
- **Sesli ve titreşimli geri bildirim**: Öğeleri parmağınız ile göstererek cihazın ses çıkarması ve titremesi için cihazı ayarlayın.

Ses kontrolü

Sesli komutlar ile seçenekleri kontrol etmek için ayarları değiştirin.

Hesaplar

Hesap ekle

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Bulut

Verileri veya dosyaları Samsung hesabınız veya Dropbox bulut depolaması ile senkronize etmek için ayarları değiştirin.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemesi için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yüklemesi için cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Daha fazla

Konum hizmetleri, güvenlik ve diğer seçenekler için ayarları özelleştirin.

Konum

Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.

- **Mod**: Konum verilerinizi toplama yöntemini seçin.
- **Yerlerim**: Konumunuzun bulunması için GPS, Wi-Fi veya Bluetooth özelliklerini kullandığınızda belirli konumlar için kullanılmak üzere profiller oluşturun.

Güvenlik

Cihazı, SIM veya USIM kartını güvence altına almak için ayarları değiştirin.

- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.

  Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele**: Cihazı hafıza kartındaki dosyaları şifreleyecek şekilde ayarlayın.

  Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar**: İnternet üzerinden kaybolan veya çalınan cihazınızı kontrol etmeye izin vermesi için cihazı ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
  - **Hesap kaydı**: Samsung hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
  - **Kablosuz ağları kullan**: Cihazı, Wi-Fi veya mobil ağ üzerinden konum verilerini toplama ya da kayıp veya çalınan cihazınızın konumunu belirlemeye izin vermek üzere ayarlayın.
- **SIM değiştirme uyarısı**: Kaybolduğu veya çalındığı takdirde cihazı bulmaya yardımcı olan Mobil cihazımı bul özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Web sitesine gidin**: Mobil cihazımı bul web sitesine erişin (*findmymobile.samsung.com*). Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap**: Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.

- **Bilinmeyen kaynaklar**: Kaynağa bakılmaksızın tüm uygulamaların yüklenebilmesi için bu seçeneği belirleyin. Eğer seçmezseniz, uygulamaları sadece **Google Play Store**'dan indirin.
- **Uygulamaları doğrula**: Uygulama yüklenmeden önce kötü amaçlı davranış olup olmadığının Google tarafından kontrol edilmesi için bunu ayarlayın.
- **Güvenlik ilkesi günc**:
  - **Otomatik güncellemeler**: Cihazı güvenlik güncellemelerini otomatik olarak kontrol edecek ve indirecek şekilde ayarlayın.
  - **Tercih edilen şebekeler**: Güvenlik güncellemelerini otomatik olarak kontrol etmek ve indirmek üzere bir ağ bağlantısı seçin.
  - **Güncellemeleri denetle**: Güvenlik güncellemelerini denetleyin.
- **Güvenlik raporlarını gönder**: Cihazı güvenlik raporlarını bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunda otomatik olarak gönderecek şekilde ayarlayın.
- **Depolama tipi**: Kimlik bilgisi dosyaları için depolama türü ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikalardan yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Varsayılan uygulamalar

Uygulamaları kullanmak için varsayılan ayarı seçin.

- **Ev**: Varsayılan Ana ekran modunu seçin.
- **Mesaj**: Mesajlaşmak üzere kullanmak için varsayılan uygulamayı seçin.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.

Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik güncellemenize olanak sağlar.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik saat dilimi**: Cihazı, saat dilimleri arasında geçiş yaptığınızda ağdan saat dilimi bilgilerini alacak şekilde ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin saat dilimini ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saati 24 saat formatında görmenizi sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçmenizi sağlar.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgilerine erişin ve cihaz yazılımını güncelleyin.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özelliklere ilişkin ayarları yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **Google Ayarları** üzerine dokunun.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için uygulanamıyor olabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Cihazınız açılmıyor

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı açmadan önce pili tamamen şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Herhangi bir yazılım arızasını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için uygulamaları kapamanız veya pili yeniden takmanız gereklidir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Bir hücresel ağ ya da internet bağlantısı genellikle kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili yeniden şarj edin veya değiştirin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
- Bazı cihazlardaki piller kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pili değiştirmek için, bir Samsung Servis Merkezine gidiniz.

Pil ilk alındığı zamana göre, daha hızlı boşalıyor

- Pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, internet, mesajlaşma ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pilin tükenebilir ve kullanılabilir şarj süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötüdür

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Eğer DivX veya AC3 gibi dosya formatı desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama yüklenir. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için, *www.samsung.com* sitesini ziyaret edin.

- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi internette dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı tarafından bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazınızda saklanan tüm önemli verilerin daima yedek kopyalarını oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirdi

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

* Bazı içerikler bölgeye, servis sağlayıcısına ya da yazılım sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MAETAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

www.samsung.com Turkish. 08/2014. Rev.1.0